はじめに

設置する

接続するを

楽しむを

| 視聴予約する | を楽しむ | 写真・ビデオ

機器を楽しむ

サービスを楽しむ

番組を視聴予約する

視聴予約する	82
■ 番組を予約する ····································	
■ マニュアル予約する	84
■ 予約の確認、取り消しをする	86

視聴予約する

番組を予約する

まだ放送が始まっていない番組を視聴予約することができます。予約できる番組は28番組までです。 開始時刻になると予約されたチャンネルを選局します。スタンバイ状態のときは自動的に電源が入ります。

番組表 71 や番組検索 72 などで、 予約する番組を選び、決定を押す



予約設定画面では、 で番組説明のページを切り換えるこ とができます。

予約実行時の映像、音声を設定する

| ♀ | でお好みの設定を選択し、

|-□ | / |決定|を押す



毎回予約を設定する

│◯ |で「毎回予約」を選択し、 押す 毎回予約 しない

□ |でお好みの設定を選択し、|・□ | / (決定)を押す



①で下記の予約が選択できます。 しない/毎週(*)/月~金/月~土/毎日 *:選択した番組の曜日



詳細予約の場合、下記の予約が選択できます。 しない/毎週(月)/毎週(火)/毎週(水)/毎週(木) / 毎週(金) / 毎週(土) / 毎週(日) / 月~金 / 月~土 / 毎日

ただし、選択した番組の曜日が土曜日の場合は月~金、日 曜日の場合は月~金、月~土は選択できません。

で「視聴予約する」を選択し、

予約を中止するときは「予約しな い」を選択し、決定ボタンを押す。

決定を押す

視聴予約する ②選択 決定実行 ○番組説明ページは

お知らせ

●番組予約で、毎回予約を「しない」以外に設定した 場合、番組の編成によっては予約が実行されない場 合があります。実行されない予約は、予約一覧で黄 色で表示されます。

予約一覧については 86 をご覧ください。

- ●番組予約で毎回予約を設定すると、次回以降は登録 時と同じ開始時刻の番組を予約します。
 - 連続ドラマなどで、編成により番組の開始時刻が登 録時と異なる場合、別の番組を予約することがあり ます。
- ●予約実行時、B-CAS カードが挿入されていない、 または B-CAS カードの条件によっては予約実行さ れません。
- ●予約する番組が視聴制限の対象になる場合、制限解 除画面が表示されます。
- ●すでに予約した番組と放送開始時間が重なる場合は 予約できません。
- ●視聴予約をした場合、開始時刻から2分間は、他の 予約の開始時刻を設定することはできません。
- ●予約実行時の「映像」、「音声」を選択できる場合が あります。ただし、選択するものがない場合は選択 できません。
- ●予約が登録されると本体前面の予約ランプが橙色に 点灯します。

予約後の注意点

番組を予約したあとは、次の点にご留意ください。

- ●時刻が未設定または時刻情報がない場合は、予約ランプが橙色で点滅してお知らせします。
- ●予約開始時刻に自動的に電源を入れたいときは、リモコンの電源ボタンで電源を切ってください。本体の電源ボタンで電源を切ると、スタンバイ/受像ランプが消灯して視聴予約は無効となります。
- ●スタンバイ状態から視聴予約を実行した場合、電源オン後リモコンや本体操作のない状態が約3時間以上続くと、自動的に電源を「スタンバイ」状態にします。

お知らせ

視聴予約実行について

- ●予約開始時刻の約 15 秒前に、予約開始のメッセージが画面に表示されます。
- BS・CS デジタル / 地上デジタル放送を受信しないで、地上アナログ放送や CATV などのアナログ 番組を視聴予約するときは、時刻設定 100 を行なってください。

実行結果について

●予約一覧画面 **86** で、**□縁** を押すと予約の実行結果 を表示します。

「実行結果」欄の表示の意味、またはよくある事例 は以下のとおりです。

実行結果の画面で <u></u>
<u></u>
を押すと詳細表示に切り換えることができます。

・実行 : 正常に実行された場合。

・取消 : 視聴予約開始時刻に停電等で AC 電源が

切になった場合。

視聴予約する(つづき)

マニュアル予約する

予約したいチャンネル、開始時刻、日付などを直接指定して予約します。現在より 1 ヶ月先までの番組を予約するこ とができます。

また、登録した予約内容を修正することができます。

マニュアル予約では、視聴制限の対象になる番組は、ご覧になることができません。

を押す

||◌៎្□|で「予約一覧」 を選び、決定を押す



3

予約内容を修正する場合は、修正したい予約を選び (決定)を押します。

予約一	-覧				2010年3月19	9日(金) AM10:15
実行	日付	開	始	チャンネル	番組名	
	2010/3/22 (月)	AM	10:30	BS103	番組タイトル	
	2010/3/24 (水)	AM	10:00	BS103	番組タイトル	
						i
_						
_						
	択 決定修正/番組説明	-	C MINITO	O ====================================		日ページ切換

| ○ |で「日付/開始/チャンネル」を選び、 4

/ 決定を押す

で日付を設定し、│□┤を押す

□予約設定		
日付	開始	チャン
3/22(月) 🛊	AM10:30	BS1

[♪]で開始の「AM」または「PM」を設定し、

□・を押す



で開始の時間を設定し、 |□•|を押す

時間は、数字ボタンで直接 入力することもできます。

<u> </u>	予約設定		
	日付	開始	
	3/22(月)	AM10 \$ 30	
Г			

○ |で開始の分を設定し、| □ |を押す

分は、数字ボタンで直接 入力することもできます。

[]÷	予約設定		
	日付	開始	
	3/22(月)	AM10:30 ♦	
lг			

チャンネル \$BS 103

番組

♪ で放送の種類を選び、 □ を押す

放送の種類

CS:CS デジタル放送 BS:BS デジタル放送

「□ (空白)」: 地上デジタル

地上アナログ

L1:ビデオ1入力 L2: ビデオ2入力 L3:ビデオ3入力

お知らせ

視聴予約を行なう場合

- ●マニュアル予約は、番組の放送時間の変更には対応 できません。
- ●昼の 12 時は 「PMO:00」、夜の 12 時は 「AMO:00」 に合わせてください。

0 他

○でチャンネルを設定し、深定を押す

開始	チャンネル
AM10:30	BS 103 ♦

- ●デジタル放送は、チャンネルボタンで3桁のチャンネル番 号を直接入力することもできます。
- ●地上デジタル放送では、チャンネルの枝番入力が必要な 場合は、〇で枝番を設定し、〇を押します。
- ●地上アナログ放送は、チャンネルボタンで 1 桁あるいは 2 桁のチャンネル表示番号を直接入力することもできます。 CATV チャンネル表示の場合は、下記のように入力します。 例]CATV13(C13): ⑫ (C) →①→③
- ●地上アナログ放送では、受信設定 157 で設定したチャンネ ル表示ボタン番号のみ設定できます。
- 10 | 0 |で「映像」「音声」を選び| □ド/ ਇ津|を押し、 でお好みの設定を選択して┝□

押す

●地上アナログ放送、外部入力 の場合は選択できません。



|で「毎回予約」を選び| □- │/ ਇ定を押し、 11

]でお好みの設定を選択して ੑੑੑੑ

を押す

○で下記の予約が選択できます。 しない/毎週(月)/毎週(火) / 毎週(水)/毎週(木)/毎週(金) /毎週(土)/毎週(日)/ 月~金/月~土/毎日



12 **│ 🗘 |で「この条件で視聴予約する」を選択し、**

決定を押す

予約一覧画面に戻ります。



18 設定が終了したら、戻るを押して、 予約一覧を消す

視聴予約する(つづき)

予約の確認、取り消しをする

「予約一覧」画面では、予約された番組の確認、取り消しができます。

1 原常を押し、「○」で「予約一覧」を選び、

決定を押す

予約一覧画面が表示されます。



予約内容を確認する

予約内容を変更するには

- ①登録された予約を()で選び、無定を押す
- ②予約内容を変更して、 つで 「この条件で 視聴予約する」を選び、 対定を押す



- ●「日付」「開始」「チャンネル」のいずれかを変更すると、 マニュアル予約として扱われます。
- ●詳しくは、マニュアル予約 84 をご覧ください。

予約を一時的に実行しないようにするには

- ①登録された予約を□○で選び、□
 重□を押す
- ②実行設定確認で「はい」を選び、深定を押す




チェックマーク「**√**」が未設定になることを確認します。

未設定 □ ⇔ ☑ 設定

再度チェックマークを設定するには①、②の手順で設定を 行います。

予約内容を削除するには

- ①削除する予約を□○○で選び、□ を押す
- ②削除確認で「はい」を選び、深定を押す



3 戻るを押して、予約一覧を消す

お知らせ

「実行設定」欄の表示について

- ☑: 予約が設定されている番組
- □:予約が一時的に未設定になっている番組
- 国:番組編成の変更により予約が重複している番組(※)
 ※予約が実行されない可能性がありますので予約内容を見直してください。

メモ

番組表から予約登録した番組を選択して決定ボタンを押して も予約の変更、取り消しをすることができます。

はじめに

設置する

接続するを

楽しむ 視聴予約する

写真・ビデオ

機器を楽しむサービスを楽しむ接続したインターネット

| AV ネットワーク

に合せて設定する

したいとき ときは

その他

写真・ビデオを楽しむ

写真・ビデオを見る	88
■ 写真を見る ····································	89

写真・ビデオを見る

写真を見る

準 備

SD メモリーカードをメモリー挿入口に入れます。 62

デジタルカメラで SD メモリーカードに記録した静止画像を再生して、テレビ画面でご覧になることができます。 表示できる画像データは、DCF 規格の JPEG ファイルフォーマット画像データです。


見るを押す

サムネイル画面が表示されます。



2 ② で画像を選び、 ※定を押す

選択した画像を全画面表示します。 サムネイル表示に戻すときは、図を押します。



- <u>「黄」</u>: ボタンを押すごとに90度ずつ時計周りに回転します。
- ●数字ボタン (1.3-10.): 数字ボタンで 1 ~ 3 桁の数字を入力すると、指定したサムネイルを選択することができます。

お知らせ

- ●本機は、最大約 1200 万画素までの写真データの表示を確認していますが、ファイルによってはこの画素範囲内でも表示できないことがあります。
- ●表示できる画像データは 999 個までです。
- DCF(Design rule for Camera Filesystem) とは、デジタルカメラの統一フォーマットとして制定された画像ファイルフォーマットです。DCF対応のデジタル機器では、相互に画像ファイルを利用することができます。
- ●サムネイルがない画像データはサムネイルが表示されません。
- ●パソコンなどで編集した画像データや画像データの種類に よっては表示されないことがあります。
- ●大切なデータは、バックアップを取って置くことをおすすめします。
- ●本機能を私的な目的以外でご利用にならないでください。著作権法上違反になる場合があります。

の他


スライドショーを表示する

画像データを自動的に切り換えて表示することができます。

写真を見る 🕮 を表示させ、スライドショーを開始したいサムネイルを 수 または数字ボタンで選びます。

1 (声)を押す

スライドショー設定画面が表示されます。

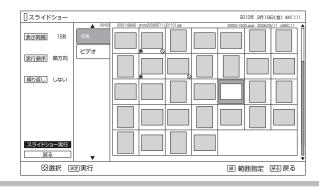

◯◯で設定する

設定が終了したら関連を押す

設定項目	\$	内 容
表示間隔(秒)	5~60(5秒間隔)	画像を表示し終わってから次の 画像を表示し始めるまでの時間 を指定することができます。
実行順序	順方向/逆方向	サムネイルに表示されている 番号が大きくなる方向に切り 換えるときは、順方向に設定 します。
繰り返し	する / しない	「する」に設定すると、最後の 画像データを表示した後は、 自動的に最初の画像データに 戻って表示が続けられます。

スライドショーの範囲を指定するには

- 禄を押す。
- ② ②で範囲の始めを選び、慰を押す。
- ③ ②で範囲の終わりを選び、慰を押す。

スライドショーで表示しない ようにするには(スキップ設定)

◆でスキップしたい画像を選び、 □ を押す

スキップ設定する画像に 〇マークが表示されます。 スキップ設定を解除するには、設定されている画像を 選んで [赤]を押します。 **3** 🗘で「スライドショー実行」選び、

^{決定}を押す

スライドショー(自動再生)が開始されます。

●スライドショー表示中に関を押すと、スライドショーを 一時的に停止することができます。

もう一度域を押すと、スライドショーを再開します。 また、一時停止が 30 秒を超えると自動的にスライド ショーを再開します。

4 戻るを押す

スライドショーを終了し写真を見る画面に戻ります。

お知らせ

- で設定した表示する範囲の指定は、スライドショーを終了すると解除されます。
- ●スキップと回転の設定内容は、記録されている内容が異なる SD メモリーカードを挿入するまで保存されます。

写真・ビデオを見る(つづき)

デジタルハイビジョンビデオカメラの動画を見る

準 備

SD メモリーカードをメモリー挿入口に入れます。 62

デジタルハイビジョンビデオカメラで撮影したハイビジョン動画(AVCHD)の再生が可能です。

1 見るを押す

シーンまたはプレイリストのサムネイル画面が表示されます。

シーン表示:[シーン]



プレイリスト表示:[プレイリスト]



- 様 を押すと、シーン表示またはプレイリスト表示に切り換えることができます。
- でページを切り換えることができます。 (ビデオが複数ページある場合)

2 ・ でビデオを選び、 定を押す

選択したビデオファイルの再生を開始します。再生を 停止するときは、「・」を押します。



●早送り/早戻し再生は、4倍速のみです。

お知らせ

- ●デジタルハイビジョンビデオカメラで撮影した AVCHD 規格準拠(音声フォーマット:ドルビーデジタル形式)の動画を再生できます。
- SD スピードクラスは、4 以上が必要です。ただし、ビデオカメラや撮影モードによっては、クラス 6 が必要となる場合があります。

すべてのビデオカメラとの組み合せを保証するものではありません。

●パソコンで編集したビデオデータは正常に再生できない場合があります。

はじめに

設置する

接続するを

楽しむを

視聴予約する

| を楽しむ | 機器を楽しむ | 接続した

接続した機器を楽しむ

ビデオなどの映像を見る	92
RGB 入力の画像を見る ····································	93
Wooo リンクで外部機器を操作したいとき	94
■ AV アンプの連携動作 ····································	
■ レコーダーの連携動作	
■ その他の連携動作について	96

ビデオなどの映像を見る

準 備

お手持ちのレコーダーなどを本機の入力端 子に接続します。

接続方法については、50をご覧ください。



電源を押す

前に見ていたチャンネルが現れます。 (前にビデオを見ていたときは、ビデオ 1 などの ビデオ画面になります。)


番組タイトル AM10:00~AM10:30 地デジ 5 AXX 07 1

●スタンバイ/受像ランプが消灯しているときは、リモコンでは電源は入りません。本体の本体の電源ボタンを押してください。

2 入力切換を押して、ビデオ画面を選ぶ

押すごとに、図のように切り換わります。 (お買い上げ時)

お手持ちの機器が接続されているビデオ入力を選びます。



選択画面

- ●選択画面が表示されているときは、①でビデオ入力を選択することもできます。このときは、実定を押すとすぐに選択できます。
- ●本体で操作する場合は、選択画面は表示されません。また、 切り換え順序が異なります。 29

ビデオなどを再生する

メモ)

ビデオの再生中にテレビを見るには

途中でテレビを見るときは、入力切換ボタンまたは、ご希望のチャンネルボタンを押してください。

ビデオ 1/ コンポーネント入力端子について

ビデオ 1/ コンポーネント入力端子は、D 端子ケーブル接続時にはコンポーネント入力 (D4 映像入力) が優先されます。 D1 ~ D4 映像のいずれかの出力端子のある映像機器を接続すると「コンポーネント」の表示がでます。 **51**, **55**, **53**

HDMI1/2/3 について

DVI 信号を入力すると「DVI」の表示がでます。 😥

入力スキップ設定について

で使用にならない入力端子がある場合、入力切換ボタンを押したとき飛び越し(スキップ)させることができます。 64

ビデオ入力表示の書き換えについて

接続する外部機器に合わせて HDMI 入力やビデオ入力の表示を書き換えることができます。 64

ディテールについて

映像がギラギラしていたり、ノイズが目立つ場合は、「映像」 設定で「ディテール」を「切」にしてご覧ください。 138

3

RGB 入力の画像を見る

準備

PC (パソコン) を本機の RGB 入力端子に 接続します。


接続方法については、60をご覧ください。

電源を押す

前に見ていたチャンネルまたはビデオ入力画面になります。

2 入力切換を押して、「RGB」入力を選ぶ

RGB 入力端子に接続したパソコンの画像が表示されます。

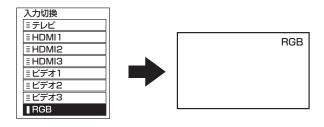

選択画面に切り換る。

3 パソコンを操作する

詳しくはパソコンの取扱説明書をご覧ください。

- RGB 入力の映像設定をしたいとき。
- RGB 入力の画面位置などを調節したいとき。 144 145

はじめに

設置する

接続するを

楽しむを

視聴予約する

写真・ビデオ

機器を楽しむ

サービスを楽しむインターネット

の他

Wooo リンクで外部機器を操作したいとき

Wooo リンク対応機器を接続することにより、外部機器と連携した操作が可能です。

Wooo リンクに対応した AV アンプまたはレコーダーを使用することにより、本機のリモコンで操作することができます。AV ネットワーク機能のある機器のコンテンツを再生することもできます。 [2]

準備

- Wooo リンク対応機器と接続する
- ② Wooo リンクを設定する 63

AV アンプの連携動作

ワンタッチで AV アンプの音に切り換えて、音量を調節することができます。

1 電源を押す

テレビの電源が入ります。


テレビ電源オン時に、テレビまたはシアターモードにする か設定できます。

メニュー「Wooo リンク設定」-「音声出力設定」
「アンプ」に設定した場合、AV アンプの電源も入ります。

2 り次を押す

現在の設定のモードにより、図のように表示されます。 現在の設定がテレビモードの場合

HDMI 入力

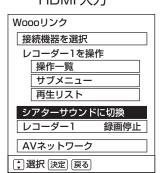


放送視聴中または HDMI 入力以外

ייעענינאל וועוטו ו
Woooリンク
接続機器を選択
シアターサウンドに切換
レコーダー1 録画開始
レコーダー1 録画停止
AVネットワーク
(*)選択 (決定) 原る)

現在の設定がシアターモードの場合

HDMI 入力

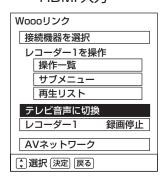

放送視聴中または HDMI 入力以外

Woooリンク	
接続機器を選択	
テレビ音声に切換	Ę
レコーダー1	録画開始
レコーダー1	録画停止
AVネットワーク	
(美) 選択 決定 戻る	

3 ○ で「シアターサウンドに切換」または 「テレビ音声に切換」を選び、 ※定を押す

テレビモード

テレビのスピーカーに切換えました

シアターモード

シアターサウンドに切換えました

シアターモードにするとテレビのスピーカーの音声が消え、AV アンプの電源が入ります。

→ 音量を調節する

シアターモードにすると、本機のリモコンで AV アンプ 側の音量を調節できます。

テレビモード

20 |||||||

シアターモード

お知らせ

- ●Wooo リンクは、HDMI-CEC(Consumer Electronics Control) と呼ばれる業界標準の HDMI によるコントロール方式を使用しています。
- ●対応機器一覧に記載の接続機器で動作確認を行って います。96
- ●シアターモード時はヘッドホンから音声は出力されません。ヘッドホンを使用する際は、AV アンプ側のヘッドホン端子をご使用ください。

 \mathcal{O} 他

レコーダーの連携動作

レコーダーのメニューを操作したり、見ている番組をレコーダーに録画したりすることができます。

電源を押す

テレビの電源が入ります。

レコーダーのメニューを操作する

を押す

で「接続機器を選択」を選び、深定を押す

で接続機器を選び、深定を押す

選択した HDMI 接続機器の入力に切り換わります。 レコーダーの電源がオフの場合は、自動的にオンになり ます。

r接続機器名

r接続機器名

Woodリンク	【HDMI1 レコーダー1
接続機器を選択	≣HDMI1 レコーダー2
レコーダー1を操作	≣HDMI1 レコーダー3
操作一覧	≣HDMI2 ブレーヤー1
サブメニュー 再生リスト シアターサウンドに切換 レコーダー1 録画停止	≣HDMI2 ブレーヤー2
	■HDMI2 ブレーヤー3
	≣HDMI3 チューナー1
	≣HDMI3 チューナー2
AVネットワーク	≣HDMI3 チューナー3
₹ 選択 決定 戻る	≣HDMI3 チューナー4

■HDMI1 レコーダー1

	≣HDMI1 レコーダー3
シアターサウンドに切換	≣HDMI2 ブレーヤー1
レコーダー1 録画開始	■HDMI2 ブレーヤー2
レコーダー1 録画停止	■HDMI2 ブレーヤー3
AVネットワーク	≣HDMI3 チューナー1
	≣HDMI3 チューナー2
	≣HDMI3 チューナー3
●選択 決定 戻る	≣HDMI3 チューナー4

HDMI 入力

放送視聴中または HDMI 入力以外

③ ○ で「操作一覧」、「サブメニュー」、 「再生リスト」を選び、深定を押す

♠と戻っでレコーダーの画面に従い操作します。

Woooリンク
接続機器を選択
レコーダー1を操作
操作一覧
サブメニュー
再生リスト
シアターサウンドに切換
レコーダー1 録画停止
AVネットワーク
(美) 選択 決定 戻る

● Wooo リンク画面の「サブメニュー」は、接続機器によ り「設定メニュー」と表示される場合があります。

見ている番組をレコーダーに録画する

を押す

で「録画開始」を選び、深定を押す

レコーダーの電源がオフの場合は、自動的にオンになり、 レコーダーの録画が開始されます。



- ③録画を停止する場合は、「♪」で「録画停止」 を選び、深定を押す
- ●本機で視聴している地上アナログ、地上デジタル、BS・ CS デジタル放送の番組を録画することができます。 日立製 DVD レコーダーは地上アナログの録画はできま せん。
- ●レコーダーの状態によっては、録画ができない場合があ ります。録画状態はレコーダーにて確認してください。
- ▶視聴している番組を録画する場合は、録画操作できるレ コーダーは1台です。複数の同一機器が接続されてい る場合は、番号の小さい HDMI 入力端子(または番号 の小さい機器)に接続されている機器が操作対象になり ます。

Wooo リンクで外部機器を操作したいとき(つづき)

その他の連携動作について

■ TV 電源「入」のときにレコーダーの再生操作をすると自動的に HDMI 入力に切り換わります。

入力切換で HDMI に切り換えると、レコーダーの電源が自動的に入ります。

(対応機器:日立製 Wooo リンク対応 DVD レコーダー)

準備:メニュー「Wooo リンク設定」-「Wooo リンク制御」を「する」にする。 😝

■レコーダーの再生操作をすると、本機の電源が自動的に入り、HDMI 入力に切り換わります。

準備:メニュー「Wooo リンク設定 | - 「TV 連動オン設定 | を「する | にする。 63

■本機の電源を「切」または「スタンバイ」状態にすると、外部機器の電源も「切」にできます。

準備:メニュー「Wooo リンク設定」-「システムオフ設定」を「する」にする。 63

■シアターモードにすると、地上デジタルまたは、BS・CS デジタル放送を視聴時に放送ジャンルに連動して AV アンプの音声モードが自動的に切り換わります。

(対応機器:ヤマハ製 YSP-3000、YSP-4100)

準備:メニュー「Wooo リンク設定」−「オートサラウンド切換」を「する」に設定する。 🖼

■本機のリモコンでレコーダーの「カーソル 」「決定 」「再生」「停止」「一時停止」「サーチ / スロー」「スキップ」の操作を行うことができます。

対応機器一覧

AV アンプ / ホームシアターシステム: ヤマハ製 YSP-4100、YSP-4000、YSP-3000、YSP-600、

DSP-AX863/763、AX-V465/565、YRS-1000、YRS-2000

パナソニック製 HDMI ケーブルによる機器コントロール機能を搭載した機器

DVD レコーダー : 日立製 DV-DH500H、DV-DH500VH、DV-DH250VH(生産完了品)

パナソニック製 HDMI ケーブルによる機器コントロール機能を搭載した機器

ブルーレイディスクレコーダー : 日立製 DV-BH250 (生産完了品)、DVL-BR9

パナソニック製 HDMI ケーブルによる機器コントロール機能を搭載した機器

●動作確認できている Wooo リンク対応機器の最新情報については下記 URL をご覧ください。

http://av.hitachi.co.jp/tv/support/check/index.html

お知らせ

- ●本機で操作できる AV アンプは 1 台です。複数の同一機器が接続されている場合は、番号の小さい HDMI 入力端子に接続されている機器が操作対象になります。
- ●アンプなどに複数の機器が接続されている場合は、1つの入力に複数の接続機器が表示されます。
- ●接続されている機器から機器名が取得できた場合は、機器名を表示します。
- ●選択可能な接続機器は、レコーダー 1 ~ 3、プレーヤー 1 ~ 3、チューナー 1 ~ 4 の最大 10 台です。
- ●対応機器一覧記載の機器以外の機器を接続した場合は、一部の連携動作ができない場合があります。
- ●Wooo リンクをご使用になるには、接続したレコーダー側の設定も必要です。詳しくは、各機器の取扱説明書を ご覧ください。

はじめに

設置する

接続するを

楽しむを

視聴予約する

写真・ビデオ

インターネットサービスを楽しむ

インターネットについて	. 98
■ インターネット概要 ····································	98
インターネットを始めるには	. 99
ブラウザメニューを使うには	101
 ブラウザメニューを選択するには アドレスを入力してホームページを表示するには お気に入りのホームページアドレスを登録するには お気に入りに登録したホームページを選択するには ご覧になったホームページの履歴から選択するには お気に入りの編集 ポインター機能を使う 検索機能を使う 	··102 ··103 ··104 ··104 ··106 ··106
ブラウザのより高度な操作	107
■ 詳細設定 ····································	··108 ··109
文字を入力する	110
■ 入力エリアの表示と操作■ 数字キー方式で文字を入力する■ ソフトキーボードで文字を入力する	··111 ··112
アクトビラを楽しむ	113
■ アクトビラを見るには ····································	1 14

インターネットについて

インターネット概要


本機をブロードバンド環境に接続することにより、インターネットを楽しむことができます。また、日立が提供するポータルサイト Wooonet に接続でき、日立独自のサービスを使用することができます。更に、生活に密着した各種情報や映像コンテンツを楽しむことができる「アクトビラ」を視聴することができます。

アクトビラについて

アクトビラは、株式会社アクトビラが提供するテレビ向けインターネットサービスです。

本機は、「アクトビラ ビデオ」、「アクトビラ ビデオ・フル」に対応しています。 また、「アクトビラ ベーシック」のコンテンツもお楽しみいただけます。

アクトビラ概要

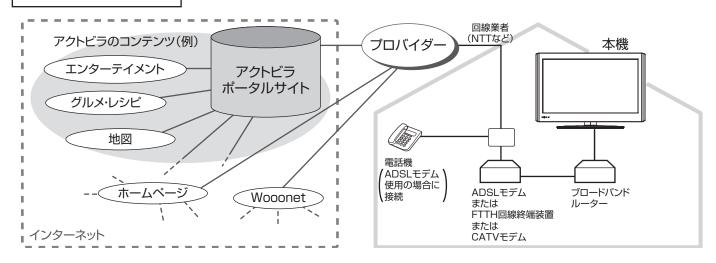

アクトビラ ベーシック

文字と写真によるコンテンツをご覧になれます。

テレビ番組情報、映画 / 音楽 / 本などのトレンド情報、ニュース / 天気 / 地図·交通など生活に密着した情報、ショッピング / スポーツ / ゲームなどお好みの情報などを、いつでもご覧になれます。

アクトビラ ビデオ

文字や写真に加えて、映像も楽しめるコンテンツをご覧になれます。

映画 / ドラマ / 音楽 / アニメ / バラエティ / アイドル・グラビア / ドキュメンタリー / 趣味・実用・情報 / スポーツなど、さまざまな映像コンテンツをいつでもご覧になれます。

アクトビラ ビデオ・フル

全画面で迫力ある映像をお楽しみいただけるコンテンツです。

映画 / ドラマ / 音楽 / アニメ / バラエティ / アイドル・グラビア / ドキュメンタリー / 趣味・実用・情報 / スポーツなど、さまざまな映像コンテンツをいつでもご覧になれます。

楽真

」 き は た

 \mathcal{O} 他

インターネットを始めるには

進 備

本機でインターネットを楽しむためには、「インターネット環境の準備」 38 が必要です。

ブラウザを起動する

ネットを押す

ブラウザが起動して、テレビ画面からブラウザ画面 に切り換わります。







テレビ放送画面

Wooonet の画面例です。

- ●お買い上げ時には、Wooonet が表示されるように設定 されています。
- ●ブラウザ起動時のホームページ(スタートページ)を新 たに設定した場合でには、そのページが表示されます。

見たいホームページを表示する

で項目を選び、深定を押す



カーソル

枠で囲まれた表 示になります。 ○で移動し、決定 ボタンを押すと、 希望するホーム ページに移動し、 そのページを表示 します。

ホームページコンテンツ

接続マーク

表示が変化しているときは、 データの読み込み中であるこ とを示しています。

見たいホームページのアドレスを直接入力して表示したい とき 102

お気に入りのホームページアドレスを選択して表示したい とき 103

ブラウザを終了する

ネットを押す

X Ŧ

Wooonet について

日立が提供するテレビ用のインターネットサービスです。お 買い上げ時はブラウザを起動すると Wooonet が表示される ように設定されています。

Wooonet のサービスについては、付属の Wooonet ガイド (Wooonet を楽しもう!!) または Wooonet ポータルサイト をご覧ください。

ブラウザ操作で使うボタンについて

ブラウザを操作するには、下記のボタンを使用します。 ネットボタン、決定ボタン、戻るボタン、カーソルボタン(上、 下、左、右)、カラーボタン(黄)、数字ボタン

お知らせ

青少年のインターネット閲覧について

本機では、インターネットを閲覧する際に、青少年が有害情 報を閲覧することを制限するためのフィルタリングサービス を利用することができます。

本機で、インターネットを閲覧する可能性のある青少年を持 つ保護者様等におかれましては、ご自身の判断によりこの サービスを利用することができます。

本サービスの設定および利用方法については、Wooonetポー タルサイトをご覧ください。

次ページへつづく

インターネットを始めるには(つづき)

お知らせ

●ホームページ(スタートページ)を変更すると、Wooonet に接続できなくなりますので、ご注意ください。再度 Wooonet に接続したい場合は、下記の URL をスタートページに設定してください。

https://hitachi.tv/

- ●インターネットブラウザの初期化 🛍 を行うことにより、お買い上げ時の状態に戻すこともできます。この場合は「お気に入り」などのすべての設定が初期化されます。
- ●プラグインには対応していません。プラグインを使用するコンテンツは表示、再生できません。
- ●インターネットで接続されるホームページの中には、本機のソフトウェアが対応していない情報を提供している場合があります。これによって、文字、画像などが正しく表示されない、または、機能が正しく動作しない場合があります。
- ●読み込むデータの容量が大きい場合には、表示が完了するまでに時間がかかったり、すべてを表示できないことがあります。
- ●本機のブラウザは1つのページだけを表示する仕様です。ホームページ上の「ページを閉じる」などの操作はできません。
- ●パソコン用のブラウザ固有の機能を使ったホームページは表示できないことがあります。
- ●ブラウザを終了し、再度ブラウザを起動した場合、ホームページ(スタートページ)が表示されます。
- ●本機は IPv6 対応機器ではありません。
- ●下記の場合、ブラウザは起動しません。
 - ・AV ネットワークで再生中 **127**
 - ・映像コンテンツ再生中 🕦
 - ・通信テスト中 179
 - ・ネットワーク再起動中(ISP設定変更時) 176
- ●本機はEメール機能をサポートしていません。
- ●ホームページからプログラムやデータのダウンロード、ホームページへのデータのアップロードはできません。
- ●選択したホームページによっては、有害な情報が含まれている場合があります。ご自身でご判断の上、お使いください。
- ●選択したホームページで、お客様の名前やクレジットカードの番号などを入力される場合には、そのホームページの 提供者が信頼できるかどうか十分注意して行ってください。
- ●インターネット上には今後も新技術を使用したサイトが出てくる可能性があります。そのようなサイトは正常に表示 できないことがありますので、あらかじめご了承ください。
- ●フォーカスを思ったところに移動できない場合や、意図した画面上のボタンを選択できない場合は、ブラウザメニューの「ポインター」を「ポインター: ON」に変更すると、ポインター機能により、フォーカス移動、画面上のボタン選択ができます。

ブラウザメニューを使うには

ホームページを表示する場合によく使う機能を、ブラウザメニューとして簡単に呼び出せます。

<u>ブラウザ</u>メニューを選択するには

ブラウザを表示しているときに〔憲〕を押す

画面下部にブラウザメニューが表示されます。

Wooonet 無京都 東京社会 2010年 6月13日 (日) 《 今月 》 「メッセージボードを表示」 Q 2010年 6月13日 (日)							
В	月		- 水		金	T ±	1 1 2 2 1 3
30	31	1	2	3	4	5	725Y5 DOTY
6	7	8	9	10	11	12	4 🖂 5 6
* 13	* 14	* 15	* 16	* 17	* 18	* 19	ビデオde メール
20	21	22	23	24	25	26	7
27	28	29	30	1	2	3	お知らせ 更新 6月10日
4	5	6	7	8	9	10	製品サポート 更新 5月24日
(c)Hitachi Consumer Electronics Co. Ltd. 2009. サイトの利用条件 All rights reserved.							
Woonet - トップ ②形核了側機能 🛕 🔆							

<u>メモ</u>

| ブラウザメニューを消したいときは、屬または**☆**」を押して | ください。

2 で使う機能を選び、寒湿を押す

Woonet 東京都 東京地方 晴れ/降水確率0%							
2010年6月	13日 (日)	≪ 今月 ≫ メッセージボードを表示 Q YMOO!					
日	月	火	水	木	金	±	1 1 2 3
30	31	1	2	3	4	5	中
6	7	8	9	10	11	12	4 🔀 5 6
* 13	* 14	* 15	* 16	* 17	* 18	* 19	ビデオde メール
20	21	22	23	24	25	26	7 🛖 8 9 🦹
27	28	29	30	1	2	3	のご案内 設定 お知らせ 更新 6月10日
4	5	4	7	5 @	7 🖒	\Diamond	₽ \ \ \ \ \
サイトの利	用条件	ある	進む 調	的 BAD URL	カ ホーム	お気に入り	表示履歴 ポインター 検索 その他
Woodnet - トップ ②小校了側機能 🛍 🗘							

項目	内容
∠ 戻る	ひとつ前のページに戻り、もう一度表示させます。
ン 進む	ひとつ先のページに進み、もう一度表示させます。
5 再読込み /※ 中止	指定ページの再読込みを実施します。 ページ取得中は指定ページの読込みを中断し ます。
	直接ホームページのアドレス(URL)を入力 します。
☆ ホーム	ブラウザのスタートページを表示します。
♡ お気に入り	お気に入りのホームページを登録、選択できます。 103
❷ 表示履歴	これまでに見たホームページの履歴が確認で きます。104
ス ポインター	ポインター機能のオン、オフ、ドラッグを選択できます。 106
♀ 検索	キーワードを入力して検索できます。 106
⇒ その他	その他のメニューを表示します。107

ブラウザメニューを使うには(つづき)

アドレスを入力してホームページを表示するには

101 の操作でブラウザメニューを表示し、次の操作を行います。

】 で「愛 URL 入力」を選び、決定を押す アドレスを入力する画面が表示されます。



2 入力パッドで入力する

① でアドレス入力領域を選び、 決定を押す 入力パッドが表示されます。

アドレス入力領域



- ②希望するホームページのアドレスを入力する 文字の入力については「文字を入力する」 100 をご覧ください。
- ③戻で「OK」を選び、決定を押す

指定されたホームページが表示されます。

3 過去の履歴から選ぶ

① で「入力履歴」を選び、決定を押す入力履歴のリストが表示されます。



② () で希望するホームページのアドレスを 選び、 (決定を押す

アドレス入力領域に選択したホームページのアドレスが入力されます。



③ **○** で 「OK」を選び、 ^{決定}を押す

指定されたホームページが表示されます。

お知らせ

- ●回線の接続環境やコンテンツ内容などにより、本機のリモコン操作ができなくなった場合には、一度電源を切ってから再度電源ボタンを押してください。この場合、それまでインターネットを用いて設定していた情報が失われてしまう場合があります。
- ●コンテンツによっては電源を切ることができなくなる場合があります。その場合には本体の電源ボタンを5秒以上押してから、再度電源ボタンを押してください。この場合、設定した番組予約情報などに影響が無いことをご確認のうえ、操作を行ってください。
- ●手順3の入力履歴画面を表示中に黄ボタンを押すと、メニューが表示され、「削除」、「すべて削除」ができます。操作方法については「お気に入りの編集」 104をご覧ください。

の他

お気に入りのホームページ アドレスを登録するには

101の操作でブラウザメニューを表示し、次の操作を行います。

1 □で「♡お気に入り」を選び、□で 「お気に入りに登録」を選び、庶を押す

お気に入り登録画面が表示されます。

	2010年6月	13日 (日)	«	今月	>	メッセージ	ボードを表示	О ЛУНОО
П	日	月	火	水	木	金	±	1 2 3
	30	31	1	2	3	4	5	TONES DO TV
	6	7	8	9	10	11	12	4 🔀 5 6
	* 13	* 14	* 15	* 16	* 17	* 18	* 19	ビデオde メール
	20	21	22	23	24	25	26	7 金 8 9 3
	27	28	29	30	1	2	♡	お気に入り一覧 設定 お気に入りに登録 新 6月10日
	4	5		_	5	g 1	\Diamond	B
Ιl	サイトの利	用条件	戻る	進む	再読込み URL	入力 ホーム	お気に入り	表示履歴 ボインター 検索 その他
Ĺ	Woonet - トップ						≫ 終了黄機能 🛕 🗘	

2 ↓○で「OK」を選び、○定を押す

表示していたホームページがお気に入りに登録されます。



タイトルやアドレスを修正するときは、104をご覧ください。

メモ

- ●お気に入りに登録できるのは、最大 100 件です。
- ●タイトルが長い場合は、表示可能な範囲のみ表示されます。

お知らせ

下記の場合は、お気に入りの登録ができません。確認後、決 定ボタンを押して元の画面に戻ってください。

- ・お気に入りの最大登録数を超える不要なタイトルを削除してください。
- アドレスが長すぎる
- ・登録済みのホームページを二重に登録しようとした

お気に入りに登録したホーム ページを選択するには

101の操作でブラウザメニューを表示し、次の操作を行います。

お気に入りリストが表示されます。



2 □ で希望するホームページを選び、

決定を押す

指定されたホームページが表示されます。



お知らせ

お気に入りに登録したホームページのアドレスが、情報提供 者によって変更された場合には、表示することができなくな ります。

ブラウザメニューを使うには(つづき)

ご覧になったホームページの 履歴から選択するには

101の操作でブラウザメニューを表示し、次の操作を 行います。

2010年6月	13日 (日)	«	今月	>	メッセージ	ボードを表示	of Annool
日	月	火	水	木	金	±	¹ 2 3
30	31	1	2	3	4	5	77147 DOTV
6	7	8	9	10	11	12	4 🔀 5 6
* 13	* 14	* 15	* 16	* 17	* 18	* 19	ビデオde メール
20	21	22	23	24	25	26	7 8 9 👔
27	28	29	30	1	2	3	のご案内 設定 お知らせ 更新 6月10日
4	5			<u>ර</u> ල	7 13	. Ø	E [®]
サイトの利	サイトの利用条件 戻る 進む 再読込み URL入力 ホーム お気に入り 表示可証 ポインター 検索 その他						
Woonet — トップ ②小終了(黄機能 🔒 🛟							

つ で希望するホームページを選び、

決定を押す

指定されたホームページが表示されます。

		表示履歴		
Woooポータル				Δ
○○○ホームページ				41
△△△ホームページ				
				\dashv
				-11
				\dashv
				71
				Щ.
A	(11-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-1		@-·	v
‡ で選び	決定を押す	戻るでキャンセル	関でメニュー	

お知らせ

- ●表示履歴は最大 100 件記録します。フレームつきページを表示した場合は履歴として記録しますが、表示履歴では元のフレームページと同じになるので表示しません。このため、履歴が最大数まで表示されないことがあります。
- ●表示履歴では表示したページが持っている名称が表示されます。名称を持たないページでは空白になることがあります。この場合「アドレスを表示」で確認してください。
- ●手順2の表示履歴画面を表示中に黄ボタンを押すと、メニューが表示され、「アドレス表示」や「削除」、「すべて削除」 ができます。操作方法については「お気に入りの編集」をご覧ください。
- ●全画面コンテンツ視聴後、表示履歴はすべて削除されます。

お気に入りの編集

お気に入りの登録件数が最大になったときや、アドレスが変更されたときに、お気に入りから削除したり、編集 したりできます。

101の操作でブラウザメニューを表示し、次の操作を行います。

タイトル(またはアドレス)を変更する

お気に入りリストが表示されます。



メニューが表示されます。



3 (全)で「2編集」を選び、決定を押す

お気に入り編集画面が表示されます。



2点を押して選ぶこともできます。

その他

4 (で「タイトル」または「アドレス」 を選び、^{決定}を押す

入力パッドが表示されます。



5 タイトル(またはアドレス)を入力する

文字の入力については「文字を入力する」**10**をご覧ください。

6 ・ で「OK」を選び、映定を押す

内容を更新せずにそのまま戻りたいときは、「キャンセル」 を選び^{実定}を押します。

タイトルを削除する

お気に入りリストが表示されます。



メニューが表示されます。




3 ○で「6削除」を選び、決定を押す

確認画面が表示されます。



- ●6㎜を押して選ぶこともできます。
- 「**フ**すべて削除」を選ぶと、すべてのタイトルを削除できます。





ブラウザメニューを使うには(つづき)

ポインター機能を使う

画面のスクロール、画面上の画像やリンクを選択する場合 に使用するポインターの機能を変更することができます。

101の操作でブラウザメニューを表示し、次の操作を行います。



項目	内容
ポインター ON ポインター OFF	ます。「ポインター:ON」を選ぶと、画面上 になが表示されます。すでにポインター機能
ドラッグモード	画面上に の が表示され、画面を移動させたりできます。ポインター機能を使用していないときは、あらかじめ「ポインター: ON」に設定してください。

お知らせ

ドラッグモードについて

ドラッグモードは一部の Web ページ(地図ページなど)で使用できる場合があります。

検索機能を使う

登録してある検索サイトを利用して、インターネットの サイトを検索できます。

101の操作でブラウザメニューを表示し、次の操作を行います。

ネット検索画面が表示されます。



2 決定を押す

入力パッドが表示されます。



☆ 検索するキーワードを入力する

文字の入力については「文字を入力する」 10をご覧 ください。

4 ・ COK」を選び、 注定を押す

メモ

「ページ内検索」を選んだときは、現在表示しているホームページ内でキーワードを検索できます。

0

他

ブラウザのより高度な操作


ブラウザメニューの「<a>○その他」には3種類のページがあり、<a>○で選択するとそのページで操作できる内容がページの下部に操作リストとして表示されます。

さらに、この操作リストを () で選択すると、右側に操作の簡単な説明が表示されます。 () 定を押すとそれぞれの操作を実行できます。







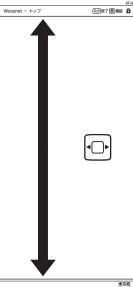

Woo	onet			東京都 東京地方 晴れ/降水確率0%
2010年6月	13日 (日)	/ ベージ操作 √ 表示	√ 設定 ▶	S Amooi
日	月	III		200 3
30	31		キュリティに関する	Do TV
6	7	4 Cockieを削除する	定を行います。	5 6
*13	* 14	5 キャッシュ 6 プロキシ		
20	21	7 8 ブラウザ情報		8 9 7
27	28			更新 6月10日
4	5	◆ (本) (大) (大) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本	戻るでキャンセル	- ト 更新 5月24日
サイトの利	川条件		(c)Hitachi Cor	sumer Electronics Co. Ltd. 2009. All rights reserved.
		Wooonet ー トップ	(20) B	7周機能 🔒 ○

お知らせ

参照しているページにより、選択できる 項目は変化します。

選択できない一部の項目は本機では使用 できません。

ページ操作

項目	内 容
ホームページに設定	現在表示されているページをホームページとして設定します。 ホームページ(スタートページ)を変更すると、Wooonet に接続できなくなりますのでご注意ください。99
フレームの切り換え	フレームの切り換えを行います。

表示

項目	内 容
表示モード	ページを画面の幅に合わせて表示します。 通常 :通常の表示を実施します(お買い上げ時の設定)。 Just-Fit Rendering :ページの幅が画面幅よりも大きい場合、ページが指定する幅を無視し、画面幅に合わせて縮小表示します。 Smart-Fit Rendering:ページの幅が画面幅よりも大きい場合、ページを画面幅にあわせて縮小表示します。また、画面幅より大きいテーブルを分割し、縦に表示します。。
エンコード	選択されたエンコードでページを表示します。日本語が正しく表示されない場合は、文字コードを変更してください。 外国語には対応していません。
詳細設定	表示に関する詳細設定を行います。 画面表示、ポップアップウィンドウなどの有効・無効設定を 行います。108
ページ情報	現在表示されているページの情報を表示します。
サーバ証明書	サーバ証明書を表示します。

設定

項目	内 容
セキュリティ	セキュリティに関する設定を行います。109
Cookie	Cookie に関する設定と操作を行います。
Cookie を削除する	Cookie をすべて削除します。
キャッシュ	キャッシュに関する設定と操作を行います。
プロキシ	プロキシに関する設定を行います。 アクトビラなどサイトによってはプロキシ経由でのアクセスを許可しないところもあります。映像コンテンツが正常に視聴できない場合やホームページが表示されない場合は、プロキシ設定を解除して、プロキシ経由でなく直接インターネット回線に接続してください。
ブラウザ情報	ブラウザの情報を表示します。

ブラウザのより高度な操作(つづき)

詳細設定

画像やアニメーションの表示 / 非表示などを設定することができます。

101 の操作でブラウザメニューを表示し、次の操作を行います。

↑ で「чその他」を選び、寒寒を押す

П									
ш	В	月	火	水	木	金	±	1 1 2 7	3
Ш	30	31	1	2	3	4	5	721K2 DOT	/II
Ш	6	7	8	9	10	11	12	4 🖂 5	6
Ш	* 13	* 14	* 15	* 16	* 17	* 18	* 19	ビデオde メール	
	20	21	22	23	24	25	26	7 国立製品 8	9 3
Ш	27	28	29	30	1	2	3	のご案内 お知らせ 更新	設定 新 6月10日
	4	5	_	_	5 6	9 13	0	₽ 🗷 (્ર થ
ΙL	サイトの利	用条件	展る	進む 声	明込み URL	入力 ホーム	お気に入り	表示程度 ポインター ギ	銀 その物
				Wooonet	- トップ			初 終了 菌機能	a •

2 ⊕で「表示」を選び、 ♀ で「5 詳細設定」を選び、 寒を押す



5 ░を押して選ぶこともできます。

る
で設定したい詳細内容を選び、
定
を押す



設定可能な内容は下記の通りです。太字はお買い上げ時の設定となります。

●画像 : 画像の表示 (チェックあり) / 非表示 (チェックなし) を設定します。

●アニメーション : アニメーション画像の表示(チェックあり)/ 非表示(チェックなし)を設定します。

●テーブル : テーブルタグの**有効 (チェックあり)** / 無効 (チェックなし) を設定します。

テーブルとは HTML のテーブル要素を指しており、ページ上で表などを作成して

いる要素になります。

● JavaScript : JavaScript の有効 (チェックあり) / 無効 (チェックなし) を設定します。

JavaScript とは、ページの機能拡張用スクリプト言語です。

● CSS : CSS の有効(チェックあり)/無効(チェックなし)を設定します。

CSS とはページのレイアウトを定義するための規格です。

●ワー ドラップ : ワードラップの**有効(チェックあり)**/無効(チェックなし)を設定します。

有効にすると文章の折り返し時に収まらなかった単語を次の行に移動させます。

●禁則処理 : 禁則処理の**有効(チェックあり)**/無効(チェックなし)を設定します。

有効にすると文章の折り返し時に句読点などを次の行に移動させたりします。

● Rapid-Render :Rapid-Render の有効(チェックあり)/ **無効(チェックなし)**を設定します。

有効にすると文章が先に読み込まれ、次に画像などが読み込まれます。

●ポップアップウィンドウ:ポップアップウィンドウの有効(チェックあり)/**無効(チェックなし)**を設定します。

有効にすると意図しないページが自動で開く場合があります。

4 ・ COK」を選び、決定を押す

セキュリティ設定

インターネットでの買物をクレジットカードで支払いをする場合、カード番号などの個人情報が安全に情報提供者に 伝達されるよう通信内容を暗号化して伝送することができます。

1010の操作でブラウザメニューを表示し、次の操作を行います。

	日	月	火	水	木	金	±	1	2	3
	30	31	1	2	3	4	5	アクトビラ	DoTV	
	6	7	8	9	10	11	12	4 🖂	5	6
	* 13	* 14	* 15	* 16	* 17	* 18	* 19	ビデオde メール		
	20	21	22	23	24	25	26	7 金田立製品	8	9
	27	28	29	30	1	2	3	のご案内 お知らせ	更新	設定 6月10日
	4	5			5 @	9 🗂	\bigcirc	G C	v Q	ಲ್ಫ
	サイトの利	用条件	戻る	進む	頭込み URL	入力 ホーム	お気に入り	表示履歴 ボイン	ノター 検索	その他
Ĺ				Wooonet	t ー トップ			ネット終了()	買機能 🔓	0

メモ

本機では、通信内容を暗号化するための 通信手順は、SSL (Secure Sockets Layer) 2.0、3.0 と TLS (Transport Layer Security) 1.0 とを備えています。


2 ⊕で「設定」を選び、 ○で「②セキュリティ」を選び、

決定を押す

セキュリティ設定画面が表示されます。



2.8 を押して選ぶこともできます。

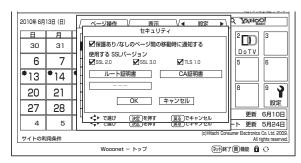

設定可能な内容は下記の通りです。

- ●保護あり/なしのページ間を移動時に通知を表示します。
- SSL2.0、SSL3.0、TLS1.0 から暗号通信手順として使うものを有効にします。
- ●ルート証明書の一覧表示と有効/無効を設定します。
- CA 証明書の一覧表示と有効 / 無効を設定します。


文字を入力する

本機では以下の入力方法が選べます。

数字キー方式:リモコンの数字ボタンを使って、携帯電話と同じような操作で文字を入力します。

ソフトキーボード:画面に表示したキーボードから〇を使って文字を選びます。

文字を入力する画面で、決定ボタンを押すと下図のような「入力パッド」が表示されます。

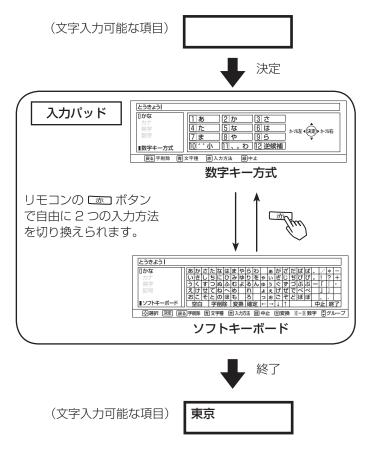

入力パッドを終了すると、入力パッドで入力した文字が 元の画面に入ります。

入力エリアの表示と操作



文字を入力したいとき

文字を入力したい位置にカーソルを移動した後、入力したい文字のボタンを選び、対象を押す。 入力方法を切り換えるときは、 (季)を押します。

カーソルを動かすには

数字キー方式∶♀を押す。

ソフトキーボード: ← → ↑ ボタンを押す。

文字を削除したいとき

削除したい文字の右にカーソルを移動し、戻るボタンを 押す。

入力を終了するとき

数字キー方式:陳を押す。

ソフトキーボード: 終了 ボタンを押す。

入力した文字をすべて取り消し、 元に戻して終わりたいとき

数字キー方式:□■を押す。

ソフトキーボード:中止ボタンを押す。

 \mathcal{O}

他

数字キー方式で文字を入力する

携帯電話と同じような操作で文字を入力します。

入力したい文字の種類を選ぶ

』かな カナ 英字 記号



- ですたびに切り換わります。
- ●漢字を入力したいときは「かな」を選びます。


文字を入力する

例:「たまちでまつ」



3 漢字に変換する

かな文字入力後、①を押すと漢字に変換されますので漢字候補を選びます。

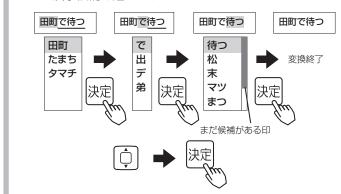

X E

2で文字入力後、変換せずに無を押すと「かな」のまま確定します。



メモ

- ●同じボタンを続けて押すと、表の文字が順 番に表示されます。
- ●文字入力中に⑫逆候補ボタンを押すと、逆 の順番に表示されます。
- ●かな、カナは全角で入力されます。英字、 数字は⑪全 / 半角ボタンで入力を全角 / 半 角に切り換えることができます。
- ●濁点(゛)、半濁点(゜)がついた文字は、 文字を入力した後⑩ボタンを押します。 かな、カナの小文字も⑩ボタンで変換でき ます。
- ●数字キー方式で入力できない文字は、ソフトキーボードで入力してください。

数字キーによる入力可能な文字

	1)	2	3	4	(5)	6	7	8	9	10	11)	12
か	あいうえお ぁぃぅぇぉ	かきくけこ	さしすせそ	たちつてと	なにぬねの	はひふへほ	まみむめも	やゆよ ゃゅょ	らりるれろ	" 0	わをん	
な	05 0. 5 76 05							1 19 01			(空白) —	
カ	アイウエオ	カキクケコ	サシスセソ	タチツテト	ナニヌネノ	ハヒフへホ	マミムメモ		ラリルレロ	,, 0	ワヲン	\setminus \mid
ナ	アイウエオ			ツ				ヤユヨ			(空白) —	
英字	.@/,: ?!; (空白)	ABC	DEF	GHI	JKL	MNO	PQRS	TUV	WXYZ			
数字	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0		#

変換する範囲を変えたいとき

例/「たかだ」と入力した後回を押す。

□を押すと変換範囲が「たか」になる。

さらに「「を押すと「たか」が漢字に変換される。

高田

たかだ

鷹だ

入力予測機能を使う

すでに入力した文字列を簡単に入力できます。 例 / すでに「たかだ」と入力した後で

④を入力した後回を押すと、 予測候補が表示されます。

◎で候補を選び、寒で入力されます。



文字を入力する(つづき)

ソフトキーボードで文字を入力する

1 入力したい文字に応じて<u></u> を押し、 キーボードの種類を切り換える

かなカナ 英字記号





こんにちは																					
かな	ア	カ	サ	タ	ナ	Л	マ	ヤ	ラ	ワ	ヴ	ア	ガ	ザ	ダ	バ	パ	,	/	*	-
[]カナ	1	+	シ	チ	Ξ	L	Ξ	ュ	リ	ヲ	ヤ	1	ギ	ジ	ヂ	ビ	ピ		!	?	+
英字	ゥ	ク	ス	ッ	ヌ	フ	Д	3	ル	ン	ュ	ゥ	グ	ズ	ヅ	ブ	プ	_	Γ	ſ	•
記号	I	ケ	セ	ァ	ネ	$\overline{}$	Х		レ		3	I	ゲ	ゼ	デ	ベ	ペ		J	J	
	オ	\Box	ソ	ト	ノ	ホ	Ŧ				ッ	オ	ゴ	ゾ	ド	ボ	ポ		,		
■ソフトキーボード	3	空白		字	削	除					←	→						中	止	終	7

こんにちは																		
かな	Α	В	С	D	Е	F	а	b	С	d	е	f	www.	http://	@	/	*	-
カナ	G	Н	Τ	J	K	L	g	h	i	j	k	Τ	.html	.co.jp	;	!	?	+
[]英字	M	N	0	Р	Q	R	m	n	0	р	q	r	.htm	.ne.jp	:	Γ	[_
記号	S	Т	U	٧	W	Х	s	t	u	٧	w	х		.or.jp	~	J]	
全角半角	Υ	Z					У	z					.com	.ac.jp		,		
■ソフトキーボード	3	白		字	削	余					←	→			中	止	終	了

○選択 決定 戻る字削除 周文字種 郷入力方法 圏中止 圏全角/半角 ①-③数字 ②グルーブ

こんにちは																	
かな		!	"	#	\$	%	&	′	()	*	+	,	<u> </u>		/	
カナ	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?	
英字	@	Α	В	С	D	Ε	F	G	Н	Τ	J	Κ	L	M	N	0	
[]記号	Р	Q	R	S	Т	U	V	W	X	Υ	Z	[1]	^		
全角半角	~	а	b	С	d	е	f	g	h	i	j	k	Τ	m	n	0	▽ 全角/半角
■ソフトキーボード	2	空白		字	削	除					←	→					中止終了
◇選択 決定 戻る字削除 南文字種 馬入力方法 縁 中止 0-9数字 負 頁切替																	

漢字を入力したいときは「かな」を選びます。


2 ・ で入力したい文字を選び、

決定を押して文字を入力する

- ●「かな」「カナ」は全角文字のみ入力できます。「英字」「記号」では全/半ボタンで全角文字と半角文字が切り換えられます。
- ●どのキーボードでも、「数字」ボタンで数字を入力できます。

3 漢字に変換する

かな文字を入力後、 **(重)**を押すと漢字に変換されるので、キーボードの↓または↑で漢字候補を選び、次に「確定」を選んで、
を選んで、を押す。

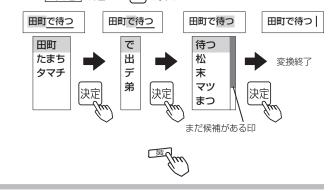

』 記号を入力する

「かな」「カナ」「英字」のキーボードで入力できない 文字は「記号」のキーボードで入力します。


を押すと、表示される文字が切り換わるので、入力したい 記号が表示されたら�️で選択して、歴で記号を入力します。

メモ

● ☆ を押すと、ソフトキーボードのキーグループ (太線) 単位でカーソルを移動できます。



●文字を入力すると、自動的に入力予測の候補が表示されることがあります。

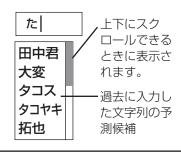

↓を選んで決定ボタンを 押すと、予測候補をカー ソル選択できるようにな

次に<u>確定</u>を選んで^{戻し}を 押します。

ります。

楽真

の他

アクトビラを楽しむ

準備

●アクトビラを楽しむための準備

アクトビラを楽しむためには、インターネットの接続 33 と設定 10 が必要です。

●アクトビラに接続する

初めてアクトビラに接続する場合は、郵便番号の入力画面が表示されます。画面の指示に従って入力してください。 郵便番号を入力後、地域の天気予報などの情報が表示可能となります。郵便番号を入力しないと、アクトビラの 一部の機能が使用できない場合があります。

お知らせ

はじめてアクトビラに接続する場合、以下の点にご注意ください。

- ●日付、時刻を正しく設定してください。 1990 正しく設定されていないと、接続できなかったり、サービスを正しく受けられないことがあります。
- ●ブラウザメニューの「ポインター」設定を「ポインター:OFF」にしてください。「ポインター:ON」設定では、 アクトビラ初期登録を実施できません。**№**
- ●郵便番号などの入力画面では、入力ボックスで決定ボタンを押し、数字キーかソフトキーボードを使って文字(郵便番号など)を入力してください。 **10**

Wooonet やアクトビラの画面が正しく表示されない場合の対処について

- Wooonet およびアクトビラのサイトに接続する場合は、ブラウザの設定値によりサイト製作者の意図通りの表示にならない場合があります。お買い上げ時の設定から変更された場合は、Wooonet やアクトビラの画面で画面レイアウトがくずれたりカーソル表示がずれることがあります。
- ●アクトビラの映像コンテンツサービスは、プロキシをご利用になると正常に視聴できません。プロキシの設定を している場合は、設定を解除してプロキシ経由でなく直接インターネット回線に接続してください。☑

お知らせ

●「アクトビラ ビデオ / アクトビラ ビデオ・フル」のご利用には、光ファイバー(FTTH)回線のブロードバンド環境をおすすめします。「アクトビラ ビデオ」は、ご利用の回線速度で 6Mbps 程度の実行速度が必要です。「アクトビラ ビデオ・フル」では、ご利用の回線速度で 12Mbps 程度の実行速度が必要です。実行速度が12Mbps 以下の場合は、表示が遅くなったり、映像が途切れる、見えなくなるなどの現象が生じる場合があります。

ご利用の回線速度が 12Mbps 以上を得られているかの確認は、パソコンを使用してアクトビラ公式情報サイト (http://actvila.jp) でスピードテストを行うことをお勧めします。スピードテストを行うには、パソコンが必要となります。

- Wooonet で提供されるサービスに必要な回線速度については、Wooonet 内の説明でご確認ください。
- ●アクトビラ、Wooonet に接続するときや、インターネットのサイトにアクセスするときは、日付、時刻を正しく設定してください。 I®

正しく設定されていないと、サービスが受けられなかったり、正しく表示されないことがあります。

- Wooonet やアクトビラのサービス内容は、予告なく変更される場合があります。
- ●故障、修理のときなどに、アクトビラのサービスを利用できないことによる損害や不利益について、当社は一切 の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

アクトビラを楽しむ(つづき)

アクトビラを見るには

1

ブラウザを起動する

ネットを押す

お買い上げ時は Wooonet が表示されるように設定されています。

2

アクトビラを選ぶ

◆で「アクトビラ」を選び、寒電または

1. を押す

アクトビラのホームページが表示されます。 画面に従って操作して、見たい情報を表示させたり 映像コンテンツの再生を始めてください。

2010年6月	one	«	今月	>	メッセージ	ボードを表示	晴れ/降水線率0%
日	月	火	水	木	金	±	200 3
30	31	1	2	3	4	5	725K5 Do TV
6	7	8	9	10	11	12	4 🔀 5 6
* 13	* 14	* 15	* 16	* 17	* 18	* 19	ビデオde メール
20	21	22	23	24	25	26	7 条 8 9 👔
27	28	29	30	1	2	3	のご案内 股定 お知らせ 更新 6月10日
4	5	6	7	8	9	10	製品サポート 更新 5月24日
サイトの利	川条件						(c)Hitachi Consumer Electronics Co. Ltd. 200 All rights reserve
			Wooonet	- トップ			(20円終了(質)機能 ☆ ○

3

ネットを押す

映像コンテンツを全画面で再生しているときは、再生を停止してからleftを押してください。

お知らせ

- ●アクトビラを見ているときに、(**愛**)を押すと、ブラウザメニューが表示されます。**⑩**
- ただし、アクトビラでは一部使用できない機能があります。
- ●実際のサービスは各サイトによって画面構成や、視聴までの 流れが異なります。
- ●各サイトの登録やコンテンツ購入にあたっては、ご自身で 判断の上実施してください。

他

映像コンテンツ再生中の操作について

アクトビラ ビデオ・フルの操作

リモコンの各ボタンを押すことにより、下記の操作ができます。

リモコンボタン	内容
再生(▶)	一時停止状態から再生を始めます。
停止 (■)	再生を停止し、ブラウザ画面に戻ります。
一時停止(▮▮)	再生中に押すと一時停止します。 一時停止ボタンまたは再生ボタンを押すと再生に戻ります。
サーチ (◀) / サーチ (▶)	早送り再生 / 早戻し再生を実施します。 押すごとに速さを切り換えることができます。 映像コンテンツによって、切り換えられる速さが異なります。 映像コンテンツが早送り再生 / 早戻し再生をサポートしていない場合は早送り再生 / 早戻し 再生は実施できず、「操作できません」メッセージが表示されます。
スキップ(◆◆)/ スキップ(▶▶)	スキップ (▶▶■):次のチャプターの先頭から再生します。 次のチャプターがない場合は現在位置からの再生を継続します。 スキップ (▶◀●):再生中のチャプターの先頭から再生します。 チャプターが設定されていないときは映像コンテンツの先頭から再生します。 映像コンテンツがチャプターをサポートしていない場合は、3分間隔のスキップになります。

アクトビラ ビデオの操作

次の操作により、画面に表示される操作メニューにて選択した操作ができます。

- ① リモコンの 心を押すと操作メニューが表示されます。
- ② ト□トで実施したい操作を選択し、㈱刈を押します。

視聴完了再生一時停止 停止 20秒戻る 60秒進む

- ③ ブラウザ画面へ戻る場合は、「視聴完了」を選択し、決定ボタンを押します。
 - ●「停止」を選択し∞を押した場合は、再生停止後ブラウザ画面に戻りません。再度、「視聴完了」を選択し、

お知らせ

- ●映像コンテンツの再生は、サーバーの状態または通信回線の問題によって、開始できない、または開始できても 再生が途中で止まってしまう場合があります。
- ●アクトビラ ビデオ・フルの場合は、実行速度 12Mbps 程度の回線速度が必要となります。
- ●アクトビラ ビデオの場合は、実行速度 6Mbps 程度の回線速度が必要となります。
- ●再生中に再生画面上にエラーが表示されることがあります。

その場合は、下記にお問い合わせください。

アクトビラ・カスタマーセンター

0570-091017

03-3513-6740 (PHS、IP 電話をご使用の場合)


(受付時間) 10:00~19:00 年末年始を除く

- ●再生中に再生画面が閉じてエラーが表示されることがあります。 その場合は、「メッセージ表示一覧」の「映像コンテンツ再生中」のをご覧ください。
- ●映像コンテンツ再生中は、2画面表示はできません。
- ▶ストリーム型アクトビラ ビデオ、アクトビラ ビデオ・フルの映像コンテンツは、録画することはできません。

アクトビラを楽しむ(つづき)

再生状態を表示させる

] 画 参押す

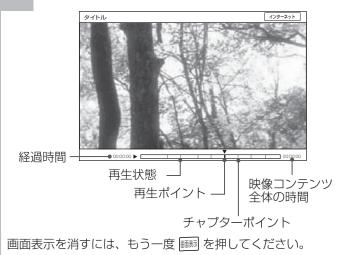

コンテンツの番組説明を表示する

1 原常を押す

再生用メニューが表示されます。

2 で「番組説明」を選び、 決定を押す 番組のタイトルやコンテンツ時間、ビデオ形式が表示されます。



- ●番組説明を消すには、深定を押してください。

お知らせ

- ●情報がない項目は空白表示となります。
- ●番組情報がない場合は「番組情報がありません」と表示されます。
- ●映像コンテンツ全体の時間は、実際のコンテンツ時間より 長くまたは短く表示される場合があります。

はじめに

設置する

接続するを

楽しむ 視聴予約する

を楽しむ

機器を楽しむ

AV ネットワークを楽しむ

AV ネットワーク概要 ············118
AV ネットワーク概要 118 ■ ホームネットワーク 118 ■ DLNA 118 ■ 本機のホームネットワーク機能 118 ■ 接続機器について 119
AV ネットワーク再生機能 ············· 120
■ AV ネットワークの起動 121 ■ AV ネットワーク画面について 122 ■ AV ネットワーク画面に表示されるフォルダおよびファイル構成について 123 ■ AV ネットワーク画面を操作する 124 ■ 表示方法を変える 125 ■ リスト表示ファイルおよびフォルダを選ぶには 125 ■ ファイルを選択したあとでできること 126
ファイルを再生または表示する
 □ フォルダ内の音楽を全曲再生する 127 ■ スライドショーを再生する 128 ■ スライドショーの詳細を設定する 129 ■ スライドショー再生中に音楽も同時に再生する 130 ■ 映像 / 音楽ファイル再生中の操作について 132 ■ 静止画ファイル表示中やスライドショー再生中の操作について 132 ■ 再生状態 / 再生中のファイルの詳細説明の操作について 133 ■ 音楽ファイル再生中の背景を設定する 133
本機で PC(パソコン)のコンテンツを視聴する
■ はじめに

AV ネットワーク概要


AV ネットワークはホームネットワークを利用して、ネットワーク内の機器と映像、音楽、静止画などのコンテンツを共有する機能です。

ホームネットワーク

ホームネットワーク(家庭内 LAN)はパソコン、録画機器、オーディオ機器などを LAN 接続して作るネットワークです。ネットワーク内の機器が DLNA (Digital Living Network Alliance) の規格に対応していれば、それらの機器間で映像、音楽、静止画などのデジタルコンテンツを共有できます。

例えば、下記のようなことができます。

- ●パソコンに保存してある写真を本機の大画面に映す
- ●他の録画機器や Wooo 録画テレビで録画した映像や音楽を本機で視聴する

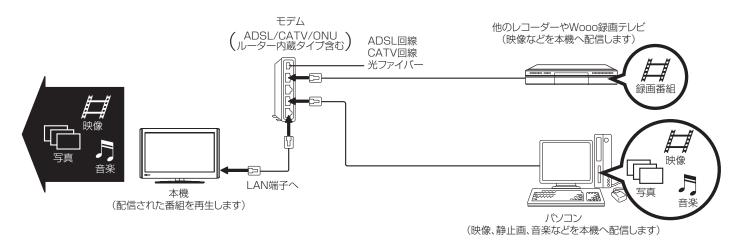

※本構成例は一例です。インターネットに接続しない環境では、ADSLモデムやルーターの代わりにハブを利用することもできます。

サーバー :映像、音楽、静止画などのコンテンツを他の機器に配信する機能のある機器。サーバー機能を搭載した

機器には、パソコンや Wooo 録画テレビ、録画機器などがあります。

プレーヤー:他の機器の映像、音楽、静止画などのコンテンツを再生する機能のある機器。プレーヤー機能を搭載した

機器には、パソコンやテレビ、オーディオ機器などがあり、本機はプレーヤー機能を備えています。💵

DLNA

DLNA (Digital Living Network Alliance) は、パソコンやデジタル家電機器をホームネットワークでつなぐ際の規格で、DLNA に対応した機器間では映像や音楽、静止画などのコンテンツを共有して楽しむことができます。 DLNA には、映像や音楽、静止画などのコンテンツを保存してネットワーク上の機器に配信するデジタルメディアサーバー (DMS) とデジタルメディアサーバーから受信した映像や音楽、静止画などのコンテンツを再生するデジタルメディアプレーヤー (DMP) などがあります。

本機のホームネットワーク機能

本機は DLNA 認定デジタルメディアプレーヤー(DMP)です。AV ネットワーク再生機能 🙉 を利用すると、ホームネットワーク上にあるホームサーバー機能を備えた Wooo や他のデジタルメディアサーバー(DMS)で配信されている映像や音楽、静止画を視聴できます。

さらに、本機は著作権保護規格である DTCP-IP にも対応しており、著作権で保護されたデジタル放送の録画映像などを、その著作権を保護しながらホームネットワーク上で利用して楽しむことができます。

接続機器について

ホームネットワーク上で使用する

AV ネットワークをご利用になるためには、インターネット接続は必須ではありません。インターネット接続する環境でご利用になる場合は、ルーター機器などでインターネット網とホームネットワークを分離してお使いください。インターネット接続されない環境でご利用になる場合は、ホームネットワークに接続する機器をハブなどで接続してお使いください。

再生機能について

DLNA対応機器として市販されている機器でも、配信される映像コンテンツが本機で再生できるファイル形式であることが必要です。 20

お知らせ

- ●本機は著作権保護規格である DTCP-IP に対応しています。
- ●本機でパソコンのコンテンツを視聴するには、パソコンに DLNA のデジタルメディアサーバー(DMS)に対応 しているアプリケーションがインストールされている必要があります。DLNA 対応のDMSソフト CyberLink MediaServer の入手方法については、「無償ソフトウェアダウンロードのしかた」 図 を参照ください。
- AV ネットワーク機能のみを使う場合は、インターネットへの接続は不要です。

メモ

DTCP-IP

DTCP-IP(Digital Transmission Content Protection over Internet Protocol)とは、ネットワーク上でデジタル放送などの著作権保護付きデータを配信するための規格です。デジタル放送の録画映像を楽しむためには、サーバー側とプレーヤー側の両方が DTCP-IP に対応している必要があります。

● DLNA 商標

DLNA® は Digital Living Network Alliance の登録商標です。

DLNA®, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED® are trademarks, service marks, or certification marks of Digital Living Network Alliance.

AV ネットワーク再生機能

ホームネットワーク上にあるホームサーバー機能を有する Wooo 録画テレビや DLNA デジタルメディアサーバー (DMS) で公開されているコンテンツを本機で再生できます。映像・音楽の再生、静止画の表示・スライドショーなど を行えます。

再生可能なファイル形式

ファイルの種類	ファイル形式
映像	MPEG-2 TS ・ビデオ形式: MPEG-2 ・映像に含まれる音声: MPEG-2 AAC MPEG-2 PS ・ビデオ形式: MPEG-2 ・映像に含まれる音声: LPCM、ドルビーデジタル、MPEG-1 Layer II、MPEG-2 Layer II MPEG-2 TS ・ビデオ形式: H.264 ・映像に含まれる音声: MPEG-2 AAC
音楽	LPCM ・16 ビットサンプル ・サンプリング周波数:44.1kHz、48kHz MP3 ・ビットレート:32kbps ~ 320kbps (CBR/VBR) ・サンプリング周波数:32kHz、44.1kHz、48kHz
静止画	JPEG ・表示可能な画素数:最大 1200 万画素(ただし、縦および横のサイズは 4096 ピクセル以内) ・表示可能なファイルサイズ:最大 11M バイト

- ●すべてのファイルの再生を保証するものではありません。
- ●すべてのファイルの再生品質を保証するものではありません。
- ●すべてのサーバー機器とのファイルの再生を保証するものではありません。
- ●上記以外のファイル形式のファイルを再生することはできません。
- ●再牛可能なファイル形式であってもファイルによっては再牛できない場合があります。
- ●本機が対応していないファイル形式の映像、音楽、静止画なども一覧に表示されます。このため、サーバー側の 設定で公開するファイルを上記の再生可能なファイル形式のみにすると便利です。
- ●サーバー機器によっては、ファイルを配信する際にファイル形式を変換(トランスコード)して配信する機器があります。この場合には、変換後のファイル形式が本機の再生可能なファイル形式と同じである必要があります。ファイル形式を変換するか、および、変換後のファイル形式が何になるかは、詳しくはサーバー機器の取扱説明書をご覧ください。また、ファイル形式を変換して配信するサーバー機器との動作を保証するものではありません。
- ●映像や音楽、静止画などの再生および表示などは、サーバーの状態によっては行えない場合があります。また、本機が対応していないファイル形式の映像や音楽、静止画などの再生および表示は行えません。
- MPEG-2 TS 映像は Wooo 録画テレビなどで録画したデジタル放送の番組、MPEG-2 PS 映像はパソコンなど で録画した地上アナログ放送の番組などになります。
- MPEG-2 TS 映像の再生には、DTCP-IP 機能に対応したサーバー機器が必要になります。サーバー機能に DTCP-IP 機能があるかどうかは、サーバー機器の取扱説明書をご覧ください。
- MPEG-4 AAC ファイルや WMA、WMV などは再生できません。
- Progressive JPEG は再生できません。
- BMP ファイルや GIF ファイルなどは再生できません。
- ●静止画ファイルは最大 1200 万画素以下のファイルサイズまでが表示できます。ただし、1200 万画素以下のファイルサイズであってもファイルによっては表示できない場合があります。
- ●静止画ファイルは最大 11MB 以下のファイル容量までが表示できます。ただし、11MB 以下のファイル容量であってもファイルによっては表示できない場合があります。
- ●静止画の表示とスライドショー再生では画質が異なる場合があります。

心レゼビ

の他

AV ネットワークの起動

Wooo リンク画面が表示されます。

2 □ で「AV ネットワーク」を選び、

決定を押す

AVネットワーク画面が表示され、AVネットワーク機能のある機器を検索して、サーバー機器一覧を表示します。





■ AVネットワーク	XXX	XXXXXXXXXX	XXXX		
00/00					
居間パソコン		XXXXXXXX XXXXXXXX	XXXXXXXX XXXXXXXX	XXXXXXXX XXXXXXXX	XXXXXXXX XXXXXXXX
ママバソコン		III	•	0	
居間レコーダ	뮲	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX
ババレコーダ			T. Park	18	1
Dt.L@PC		17.7	-	(3)	<i>f</i>
・予選択 決定決定 戻る終了					

- AV ネットワークの画面構成については 122 をご覧ください。
- AV ネットワークの操作については 124 をご覧ください。

AV ネットワークを終了する

1 AV ネットワーク画面表示中に、


Wood リンク**を押す**

サーバー選択中は國を押して終了することもできます。

- ●下記の場合は AV ネットワーク画面を表示できません。
 - ·SD カードの写真やビデオを再生中 89 90
 - ・インターネット閲覧中
- AV ネットワーク再生機能のご利用中はテレビの選局操作は行えません。
- ●サーバー機器の検索には時間がかかることがあります。
- ●下記の場合は自動的に AV ネットワーク画面を終了します。
 - ・3分間連続してリモコンなどによるボタン操作や、映像や音楽、静止画などの再生および表示操作がないとき 🔯
 - ・視聴予約が実行されるとき 🙉
- AV ネットワークで映像や音楽を再生中に、「裏番組チェック」 **20**によるテレビの選局を行うと直接テレビなど の画面に移動できます。静止画表示中やスライドショー再生中などには「裏番組チェック」の機能はご利用いた だけません。

AV ネットワーク再生機能(つづき)

AV ネットワーク画面について

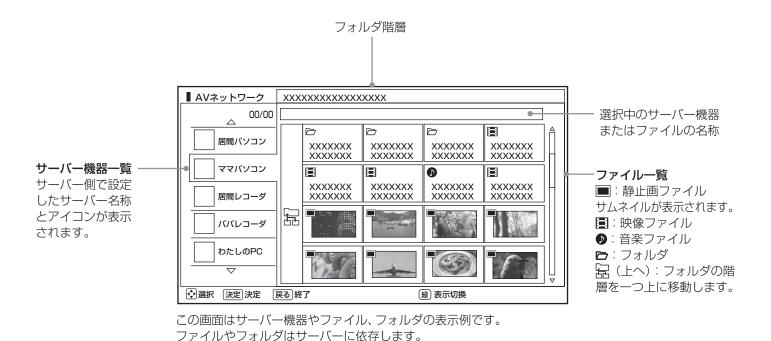

- ●サーバー機器一覧は利用可能なサーバー機器がある場合のみ表示されます。利用可能なサーバー機器がない場合はサーバー機器やフォルダ、ファイルの選択ができません。サーバー機器の設定を変更するか、AV ネットワークを終了してください。サーバー機器の設定についてはサーバーの取扱説明書をご覧ください。
- ●未接続サーバー機器は、サーバー名称がグレー色で表示されます。WOL(Wake On LAN)機能に対応したサーバー機器は、本機でサーバーを起動することができます。また、未接続サーバー機器の表示を削除することもできます。 22
- ●サーバー機器一覧に表示可能なサーバー機器は最大 16 台までです。17 台以上の利用可能なサーバー機器を同時に接続した場合、17 台目以降のサーバー機器はサーバー機器一覧に表示されませんので、ご利用いただけません。
- ●ファイル一覧は利用可能なサーバー機器がない場合や、選択したサーバー機器およびサーバー機器のフォルダに 利用可能なフォルダおよびファイルがない場合は操作できません。
- ●背景がグレーで表示されているフォルダは選択できない場合があります。また、背景がグレーで表示されている ファイルは選択および再生できない場合があります。
- ●フォルダ階層と冠(上へ)は2階層以降のフォルダを表示しているときにのみ表示されます。
- ●サーバー機器一覧に表示されるサーバー機器の名称はサーバー側で設定した名称です。詳しくはサーバーの取扱 説明書をご覧ください。
- 10 階層より深いフォルダやファイルの表示や再生は行えません。10 階層以内であってもサーバー機器から送られる階層の文字数が多い場合には、フォルダやファイルの表示や再生が行えない場合があります。

その他

AV ネットワーク画面に表示されるフォルダおよびファイル構成について

AV ネットワーク再生機能を利用する場合、サーバー機器が公開しているフォルダおよびファイルを一覧で表示できます。 AV ネットワーク画面の一覧に表示されるフォルダおよびファイル構成(階層構造)はサーバー機器側の公開方法によって異なります。

サーバー機器の公開方法

サーバー機器の公開方法には以下のようなものがあります。

- ●パソコンなどのフォルダおよびファイルの構成や階層構造のまま表示する。
- ●「ビデオ」、「写真」、「音楽」など(Video、Image/Photo、Music など)の種類ごとに分けて表示する。


お知らせ


- ●それぞれの種類の中で更に「アルバム」、「アーティスト」、「フォルダ」、「すべて」などに分類して表示できる場合もあります。
- ●アルバムなど分類の仕方はサーバー機器ごとに異なります。
- ●サーバー機器によっては階層構造には関係なく、ファイルの入っているフォルダ名のみ表示できる場合もあります。
- ●サーバー機器によっては、本機でフォルダやファイル名などが文字化けして表示され、ご利用いただけない場合があります。

AV ネットワークの表示方法

AV ネットワークの画面には、サムネイル表示ではフォルダおよびファイルをあわせて 16 個、リスト表示では 13 個表示できます。

13個以上のフォルダやファイルがある場合は、サーバー機器側の公開方法に合わせてフォルダ数やファイル数が画面内に収まるように整理および分類すると便利です。

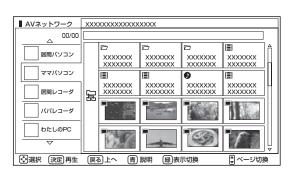

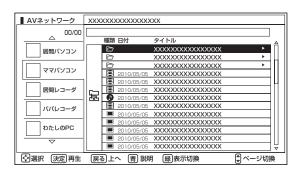

サーバー機器側での整理および分類について

パソコンなどのフォルダおよびファイルの構成や階層構造で表示される場合

種類ごとにフォルダを分けて整理すると便利です。例えば、以下のような分類をすると便利です。

- ●ビデオならドラマ、ニュース、バラエティなどのフォルダを用意して、その下にさらに番組名などのフォルダに分類をする。
- ●写真なら 2008 年 6 月、2009 年 1 1 月などのフォルダを用意して、その下にさらに行った場所名などのフォルダに分類する。

「ビデオ」、「写真」、「音楽」など(Video、Image/Photo、Music など)の種類でとに分けて表示される場合フォルダを分けて整理すると便利です。例えば、以下のような分類をすると便利です。

- ●ビデオなら番組名などのフォルダに分類をする。
- ●写真なら行った場所名などのフォルダに分類する。

サーバー機器のフォルダ及びファイルの公開方法について、詳しくはサーバー機器の取扱説明書をご確認ください。

AV ネットワーク再生機能(つづき)


AV ネットワーク画面を操作する

サーバーやファイルを選んだり、フォルダ階層移動などができます。

[2] の操作で AV ネットワーク画面を表示し、次の操作を行います。

□ / 決定を押す

選択したサーバー機器にあるファイルやフォルダが 表示され、カーソルがファイル一覧に移動します。

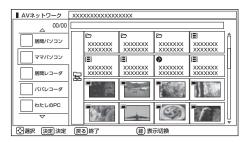


●未接続サーバー機器(サーバー名称:グレー色)の場合は、WOL(Wake On LAN) 送信確認画面が表示されます。サーバーを起動する場合は、「はい」を選択し戻すを押します。サーバーに起動信号を送信してからサーバー機能が利用可能になるまでに、しばらく時間がかかります。

未接続サーバー機器の表示を削除するには

- ① で未接続サーバー機器を選択して、


 歩 を押す
- ②削除確認で「はい」を選び、無定を押す
- ●表示を削除しても、サーバーを起動することにより再び表示されます。
- 2 ①でファイルまたはフォルダを選ぶ

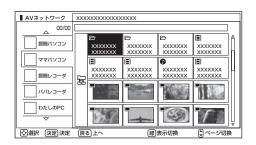

ファイルを選んだときは 126 をご覧ください。

3 フォルダを選んだときは、決定を押す

選んだフォルダの内容が表示されます。

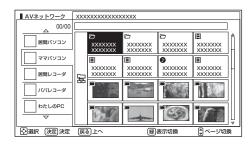

- ●一つ上の階層のフォルダに戻るときは □ で「鼠(上へ)」を選び、(対)を押してください。
- ●右側にスクロールバーが表示されている場合には、ページ 切換を行うことができます。ページ切換を行うには、 ☆ を押してください。

メモ

ファイル一覧で左端の項目を選んでいる状態で ① を押すと、 カーソルはサーバー機器一覧に移動します。

- ●映像や音楽、静止画の再生および表示などは、サーバーの 状態によっては行えない場合があります。また、本機が対 応していないファイル形式の映像や音楽、静止画の再生お よび表示は行えません。
- ●本機でネットワーク内のサーバー機器(サーバー)を起動 するためには、サーバー機器が WOL(Wake On LAN) 機 能に対応している必要があります。


0 他

表示方法を変える

AV ネットワーク画面の表示方法をサムネイル表示と リスト表示に切り換えられます。

121 の操作で AV ネットワーク画面を表示し、次の操作 を行います。


でサーバー機器を選ぶ

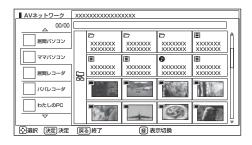

虚しを押す 2

□■□を押すごとにサムネイル表示とリスト表示が切 り換わります。

サムネイル表示

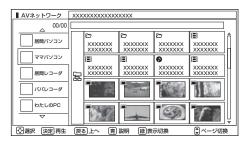

 $\hat{\mathbb{T}}$

リスト表示




リスト表示ファイルおよび フォルダを選ぶには

121 の操作で AV ネットワーク画面を表示し、次の操作 を行います。

でサーバー機器を選び、

/ 決定を押す

選択したサーバー機器にあるファイルやフォルダが 表示され、カーソルがファイル一覧に移動します。

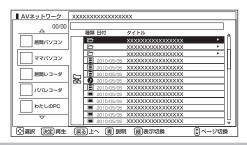

[៎្]でファイルまたはフォルダを選ぶ




ファイルを選んだときは 126 をご覧ください。

フォルダを選んだときは、 3

□ / 決定を押す

選んだフォルダの内容が表示されます。

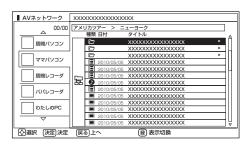

- -つ上の階層のフォルダに戻るときは 何 で 「 뎖 (上へ)」 を選び、寒を押してください。
- ▶右側にスクロールバーが表示されている場合には、ペー ジ切換を行うことができます。ページ切換を行うには、

<u>♠</u> を押してください。

X モ

「 冠 (上へ)」を選んでいる状態で 回 を押すと、カーソルは サーバー機器一覧に移動します。

AV ネットワーク再生機能(つづき)

ファイルを選択したあとでできること

AV ネットワーク画面でファイルを選択した状態で、下記の操作ができます。

映像ファイル

リモコンのボタン	できること
決定	再生 127
青	ファイルの詳細説明表示

音楽ファイル

リモコンのボタン	できること
決定	再生 127
青	ファイルの詳細説明表示
<u> </u>	音楽メニュー表示 127

静止画ファイル

リモコンのボタン	できること
決定	拡大表示 127
青	スライドショーの設定 129、再生 128

- ●映像、音楽、静止画以外のファイルを選択しているときは操作できません。
- ●フォルダを選択しているときに決定ボタンを押すと、そのフォルダの内容が表示されます。
- ●映像や音楽、静止画などの再生および表示などは、サーバーの状態によっては行えない場合があります。また、本機が対応していないファイル形式の映像や音楽、静止画などの再生および表示はできません。
- ●本機が対応していないファイル形式の映像、音楽、静止画なども一覧に表示されます。

L

の他


ファイルを再生または表示する

映像・音楽の再生、静止画の表示・スライドショーなどを行えます。

124 または 125 の操作でファイルを選択し、次の操作を 行います。

決定を押す

映像または音楽を選択したときは再生が始まります。 静止画を選択したときは静止画を拡大表示します。

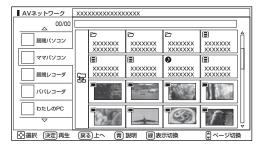





- ●再生・表示を停止するには、 または を押してください。
- ●再生・表示中の操作については 132 、133 をご覧ください。

お知らせ

映像や音楽、静止画などの再生および表示は、サーバーの状態によっては行えない場合があります。また、本機が対応していないファイル形式の映像や音楽、静止画などの再生および表示は行えません。


フォルダ内の音楽を 全曲再生する

選択しているフォルダ内の最初の音楽ファイルから最後 の音楽ファイルの順で連続して音楽を再生できます。

124または125の操作で音楽ファイルを選択し、次の操作を行います。

1 に対して を押す


音楽専用メニューが表示されます。

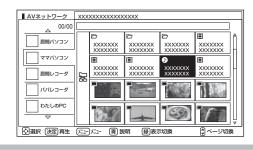

2 📵で「フォルダ内全曲再生」を選び、

決定を押す

フォルダ内の音楽全曲再生が始まります。

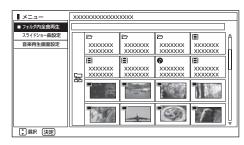

- ●再生を停止するには、「■」を押してください。
- ●フォルダ内にある同じ階層の音楽ファイルのみ再生します。

- ●フォルダ内全曲再生で再生できない音楽があった場合に は、その音楽の再生を飛ばして次の音楽が再生されます。
- ●フォルダ内全曲再生はサーバーの状態によっては行えない 場合があります。また、本機が対応していないファイル形 式の音楽は再生できません。

ファイルを再生または表示する(つづき)


スライドショーを再生する

選択しているフォルダ内の静止画ファイルを順に連続して表示できます。

124 または 125 の操作で静止画ファイルを選択し、次の操作を行います。


1 意を押す

スライドショー設定画面が表示されます。

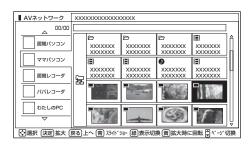

2 ②で「実行」を選び、寒を押す

スライドショー再生を開始します。

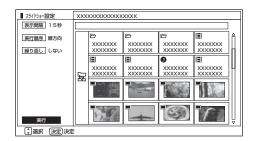

- ●スライドショー再生を途中でやめるには、 を押してください。
- ●フォルダ内にある同じ階層の静止画ファイルのみ再生します。

- ●再生できない静止画があった場合には、その静止画を飛ば して次の静止画が再生されます。
- ●スライドショーの表示間隔や表示順序、繰り返しを設定するには、「スライドショーの詳細を設定する」 2 をご覧ください。
- ●スライドショー再生中に音楽も同時に再生したい場合は、 「スライドショー再生中に音楽も同時に再生する」 30 を ご覧ください。
- ●スライドショー再生中の音楽の再生はサーバーの状態によっては行えない場合があります。また、本機が対応していないファイル形式の音楽は再生できません。
- ●スライドショーの再生はサーバーの状態によっては行えない場合があります。また、本機が対応していないファイル 形式の静止画は再生できません。


の他

スライドショーの詳細を設定する


124 または 125 の操作で静止画ファイルを選択し、次の操作を行います。

1 憲を押す

スライドショー設定画面が表示されます。

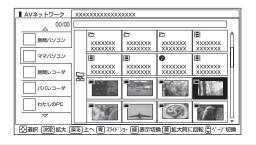


2 ○で「表示間隔」を選び、寒寒を押す

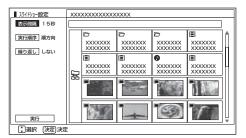


3 つでお好みの表示間隔を選び、

決定を押す

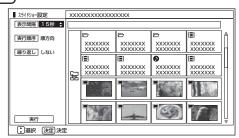


静止画表示完了後から次の静止画表示開始までの時間を設定します。「5 秒」~「60 秒」の間で、5 秒間隔で設定できます。

4 (ウで「実行順序」を選び、決定を押す

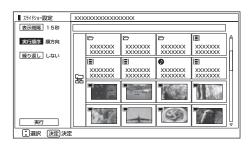

5 🗘で「順方向」または「逆方向」を選び、

決定を押す

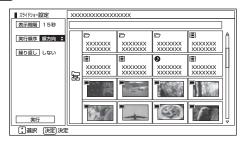


順方向:フォルダ内の静止画ファイルを最初から最後の順

で表示します。

逆方向:フォルダ内の静止画ファイルを最後から最初の順


で表示します。

6 で「繰り返し」を選び、深定を押す

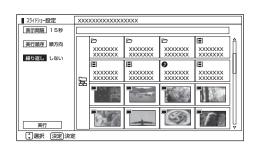

7 🗘で「する」または「しない」を選び、

決定を押す

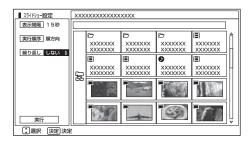

する : 最後の静止画表示後に最初の静止画表示に戻って

再度連続再生を行います。

しない : 最後の静止画表示後にスライドショー再生を停止 して、AV ネットワーク画面に戻ります。

8 で「実行」を選び、無を押す

スライドショー再生を開始します。

ファイルを再生または表示する(つづき)


スライドショー再生中に音楽も同時に再生する

スライドショー再生中に再生できる音楽を3曲まで登録できます。

124または 125 の操作で音楽ファイルを選択し、次の操作を行います。


】 「^{欠」・} |字湯| を押す

音楽専用メニューが表示されます。

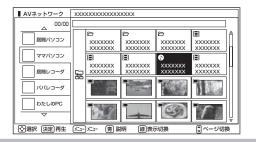


で「スライドショー曲設定」を選び、

決定を押す

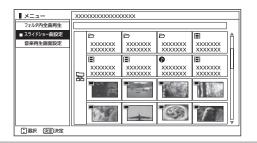


3 ○ で「音楽 1」、「音楽 2」、「音楽 3」 の中から登録したい項目を選び、


決定を押す

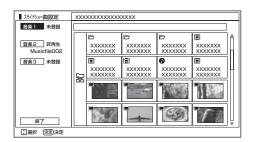

4 ○で「登録」を選び、深を押す

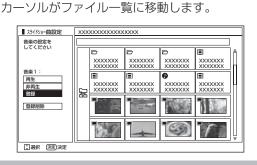

リスト表示 **1** に切り換えているときは、〇で選んでください。

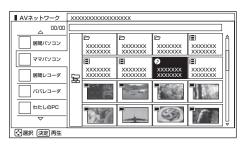

これで選んだ音楽が「再生」に設定されます。「非再生」に変更したいときは手順 $6\sim8$ を行ってください。


- ●スライドショー再生を行うには、「スライドショーを再生する」 **23** をご覧ください。
- ●スライドショー再生中の音楽の再生はサーバーの状態によっては行えない場合があります。また、本機が対応していないファイル形式の音楽は再生できません。

その他

再生または非再生を変更する


6 ①で「音楽1」、「音楽2」、「音楽3」 の中から手順3 で選んだ項目を選び、

決定を押す

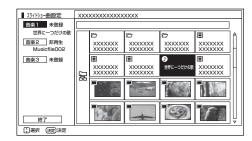

7 ○で「再生」または「非再生」を選び、

決定を押す

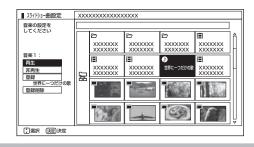

8 ○で「終了」を選び、※定を押す

AV ネットワーク画面に戻ります。

- ■スライドショー再生中に、「音楽 1」「音楽 2」「音楽 3」 の順に繰り返し再生されます。
- ●スライドショー再生中に、再生する音楽の操作をすること はできません。

ファイルを再生または表示する(つづき)

映像/音楽ファイル再生中の操作について

下記の操作ができます。

リモコンボタン	映 像	音楽	
再生▶	 一時停止中に押すと、再生を再開します。 	一時停止中に押すと、再生を再開します。	
停止 / 戻る	再生を停止して、AV ネットワーク画面に戻ります。	再生を停止して、AV ネットワーク画面に戻ります。	
一時停止	再生を一時停止します。 また、一時停止中は再生を再開します。	再生を一時停止します。 また、一時停止中は再生を再開します。	
サーチ≪/▶	早送り / 早戻しします。繰り返し押すと速さが変わります。	ご利用いただけません。	
□ / スキップ ▶ ▮	ご利用いただけません。	フォルダ内全曲再生中 127 に押すと、次のファイルを再生します。次のファイルがない場合はそのまま再生を続けます。	
○ / スキップ ▶ ◆	ご利用いただけません。	フォルダ内全曲再生中 127 に押すと、前のファイルを再生します。前のファイルがない場合はそのまま再生を続けます。	
<u>火</u> コ- (字幕)	再生用メニューが表示され、番組説明(詳細説明)を 見たり映像モードや各種設定などができます。	再生用メニューが表示され、番組説明(詳細説明)を 見たり映像モードや各種設定などができます。	
音声切換	複数音声のあるファイル再生中に押すと、音声を切り 換えます。	ご利用いただけません。	

お知らせ

- ●映像や音楽などの再生などは、サーバーの状態によっては行えない場合があります。また、本機が対応していないファイル形式の映像や音楽は再生できません。
- ●早送りや早戻し、一時停止などの操作は、ファイルを公開しているサーバー機器によっては行えない場合があります。また、 早送りや早戻し、一時停止などの操作は、ファイルによっては行えない場合があります。
- ●一時停止中に 10 分間 (音楽の場合は 1 分間) 連続してボタン操作などが無い場合には、自動的に再生を再開します。

静止画ファイル表示中やスライドショー再生中の操作について

下記の操作ができます。

リモコンボタン	静止画表示中	スライドショー再生中
決定	表示を停止して、AV ネットワーク画面に戻ります。	再生中に押すと、スライドショーを一時停止します。 一時停止中に押すと、再生を再開します。
停止 / 戻る	表示を停止して、AV ネットワーク画面に戻ります。	スライドショーを停止して、AV ネットワーク画面に戻ります。
青	スライドショー設定画面を表示します。 [29]	ご利用いただけません。
黄	静止画を 90°回転させて表示します。	ご利用いただけません。
	次のファイルを表示します。	ご利用いただけません。
•	前のファイルを表示します。	ご利用いただけません。

- ●静止画の表示およびスライドショー再生は、サーバーの状態によっては行えない場合があります。また、本機が対応していないファイル形式の静止画の表示・スライドショー再生はできません。
- ●スライドショー一時停止中に1分間連続してボタン操作などが無い場合には自動的に再生を再開します。
- ●静止画表示中に回転させても、別の静止画を表示させる場合や次回表示する時は回転させる前の状態に戻ります。

L

σ


他

再生状態 / 再生中のファイルの 詳細説明の操作について

再生状態を表示させる

画影を押す

ファイルの種類を表すアイコンと AV ネットワーク再生中を表示

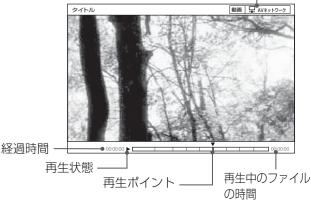

- ●映像・音楽の一時停止中、映像の早送り・早戻し中にも 再生状態を表示できます。
- ●画面表示を消すには、もう一度画面表示ボタンを押して ください。
- ●一時停止中は一時停止開始後6秒間のみ表示されます。
- ●静止画表示中やスライドショー再生中はご利用いただけません。

ファイルの詳細説明を表示する

を押す

再生用メニューが表示されます。

♪で「番組説明」を選び、深定を押す

ファイルのタイトルや合計時間、録画日時、ファイル の種類、ジャンル、ビットレートなどが表示されます。



- ●**黝鯛**を押すと、「詳細説明」画面を直接表示することが できます。
- ●サーバーやファイル毎に取得・表示できる説明は異なります。
- ●詳細説明を消すには、深定を押してください。
- ●映像・音楽再生中のみ詳細説明を表示できます。
- ●静止画表示中やスライドショー再生中はご利用いただけません。
- ●詳細情報を表示した際に、再生中の映像または音楽ファ イルの情報を表示します。音楽再生中の背景の映像の情 報は表示しません。別のファイルの再生に切り換わって も説明は自動的に切り換わりません。

お知らせ

- ●ファイルによっては再生中のファイルの時間が取得できな い場合があります。その場合には「--:--」と表示されます。
- ファイルによっては詳細情報を表示できない場合があります。

音楽ファイル再生中の 背景を設定する


音楽ファイル再生中に表示する背景画面をテレビの放送 画面にするか、何も表示しない(黒画面)かを設定でき ます。

124 または 125 の操作で音楽ファイルを選択し、 次の操作を行います。

(字幕)


を押す

音楽専用メニューが表示されます。

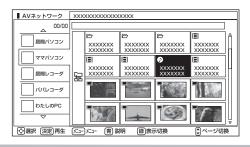


で「音楽再生画面設定」を選び、

決定を押す

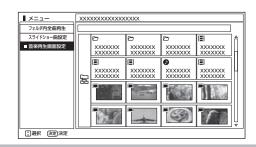

3 で「黒画面を表示」または「テレビ 映像を表示」を選び、深定を押す

AV ネットワーク画面に戻ります。

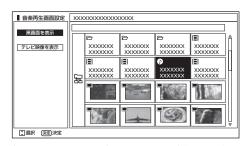

黒画面を表示 :画面が黒くなり、映像や画像は表示さ

れません。

テレビ映像を表示:最後に見ていたテレビ放送チャンネル

の映像が表示されます。

●背景にテレビ映像を表示している場合、テレビ番組のチャ

ンネルを変更することはできません。

お知らせ

「テレビ映像を表示」に設定しても、表示できない映像のと きは背景を黒画面にすることがあります。

本機で PC(パソコン)のコンテンツを視聴する

本機でホームネットワーク内の PC (パソコン) に保存した映像・画像・音楽を視聴することができます。

はじめに

- ●本機で PC(パソコン)のコンテンツを視聴するには、 PC (パソコン) に DLNA のデジタルメディアサーバー (DMS) に対応しているアプリケーションソフトウェ アがインストールされている必要があります。 DLNA 対応のデジタルメディアサーバーソフトウェア 「CyberLink MediaServer」の入手方法については、 下記の「無償ソフトウェアダウンロードのしかた」を 参照ください。
- ●本ソフトウェアをご利用になるためには PC (パソコン) が必要です。
- ●本ソフトウェアは、日本語版 Windows 専用です。詳細な動作環境は、ユーザーズガイドを参照してください。 ユーザーズガイドを参照するには、ダウンロードページから入手可能です。
- ●本ソフトウェアのライセンス数は 1 つです。複数のパソコンにインストールしないでください。インストールの際は使用許諾をよくお読みください。 ユーザーズガイドに対応フォーマットが記載されていますが、本機で再生できるファイル形式については をご覧ください。ただし、対応するすべてのファイルの再生を保障するものではありません。
- ●本ソフトウェアは、全てのパソコンでの動作を保障するものではありません。動作可能なスペックについては、ユーザーズマニュアルでご確認ください。

無償ソフトウェアダウンロードのしかた

2009年12月現在

ご購入された機器の「ユーザー登録」を行う 日立 Wooo World サービス&サポートサイト http://av.hitachi.co.jp/support/index.html

※既にユーザー登録が完了している場合→手順2へ

- ・機種名
- ・製造番号(保証書に記載されている9桁の英数字です)
- ・電話番号
- · その他

ユーザー登録が終了したら手順2へ

2 「ユーザー承認画面」で以下を選択または 入力する

ユーザー承認画面

https://www5.hitachi.co.jp/home/info/ MediaServer DownLoad.top

- ・機種名
- ・製造番号(保証書に記載されている9桁の英数字です)
- · 電話番号
- ・その他
- ●手順 1 のユーザー登録画面で登録した情報と一致しない場合はダウンロードできません。エラーメッセージが表示された場合は、ユーザー登録内容をもう一度確認してください。
- ●登録情報と一致した場合は、サイバーリンク社のダウンロードページに接続します。
- **3** 画面の指示に従って、デジタルメディアサーバー ソフトウェア「CyberLink MediaServer」を ダウンロードする
 - PC (パソコン) へのインストール方法については、ユー ザーズガイドをご覧ください。

接続例



●本ソフトウェアをご利用いただくのにインターネットへの接続は必須ではありません。(本ソフトウェアの更新版の適用を除く)

CyberLink MediaServer の問い合わせ先について

CyberLink MediaServer に関する問い合わせは、サイバーリンク・カスタマーサポートセンターにご連絡ください。

サイバーリンク・カスタマーサポートセンター

●電話でのお問い合わせ

TEL : 0570-080-110 03-5977-7530

(PHS、IP 電話をご使用の場合)

受付時間: 10:00~13:00/14:00~17:00 (土日祝日・サイバーリンク株式会社休業日を除く)

●インターネットでのご質問

ホームページ: http://jp.cyberlink.com/support/Webからのお問い合せは24時間365日受付けておりますが、回答を差し上げるのはサイバーリンク社の営業時間内になります。そのため、土日祝日や深夜にいただいたご質問は翌営業日以降に回答を差し上げることになります。